


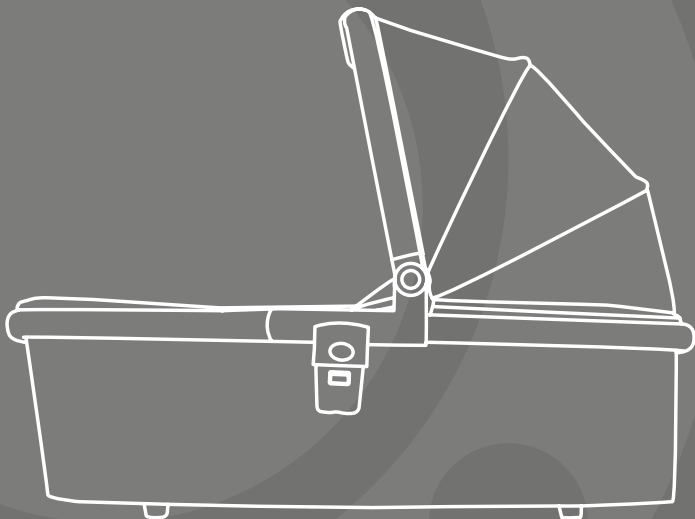

Duet Pro

Carrycot

제품 사용 설명서

목 차

1. 사용 시 안전수칙	2
2. 구성품	3
3. 각 부분별 명칭	4
4. 결합 및 사용 방법	6
5. 분리 및 정리 방법	7
6. 캐리콧 / 시트 모드	7
7. 시트 어댑터 조립 및 분리 방법	8
8. 세탁 및 관리	9
9. 품질 보증	10



사용 시 안전수칙

안전사고 예방 및 제품의 원활한 사용을 위하여
캐리콧 사용 전 반드시 사용설명서를 숙지 하시기 바랍니다.

사용 연령 : 만 6개월 이하, 몸무게 9kg 이하 영아

*안전확인 안전기준에 의한 표시사항


사용 시간 : 연속 사용은 1시간 이내가 바람직합니다.

- 잘못된 사용으로 인하여 심각한 상해를 입을 수 있으니 사용자의 각별한 주의가 필요합니다.
- 유모차가 손상되거나 작동에 이상이 있는 경우 즉시 사용을 중단해 주십시오.
- 제품을 접거나 펼칠 때에는 주위에 유아가 접근하지 않도록 하십시오.
- 1개의 캐리콧 사용 시 유모차에 정원(1인) 이상의 유아를 동시에 태우지 마십시오.
- 보호자는 유아를 혼자 두거나 제품 위에 서 있도록 내버려두지 마십시오.
- 제품에 유아를 태울 때마다 유모차가 완전히 펴졌는지,
잠금 고리는 완벽하게 잠겼는지 확인하십시오.
- 차양막 등을 작동할 때는 틈새로 유아의 손가락, 발가락이 끼지 않도록 주의하십시오.
- 캐리콧의 조정이 필요한 경우 반드시 유아를 제품에서 내린 후 재조정 하십시오.
- 제품에 타고 있는 유아가 몸을 지나치게 전후좌우로 움직이면
무게 중심이 달라져 전복될 염려가 있습니다.
- 제품을 사용하지 않을 때에는 유아가 조작하거나 접촉하지 않도록 보관하십시오.
- 부적절한 위치에 짐을 싣거나 과도한 악세서리를 장착하지 마십시오.
- 제조자에 의해 승인되지 않은 악세서리는 사용하지 마십시오.
- 유아가 제품의 부속품을 입에 넣거나 빨지 않도록 주의해 주십시오.
- 세탁 시 세탁기 사용은 피하고, 중성세제를 넣은 미지근한 물로 가볍게 손 세탁 하십시오.


구성품



매트리스

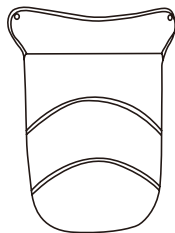


커버

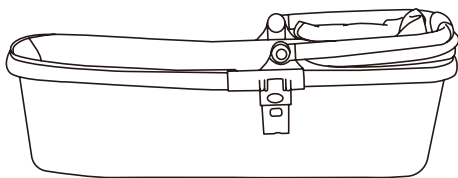

캐리콧 바디

각 부분별 명칭

캐리콧의 안전한 사용을 위해 각 부분별 명칭을
정확히 숙지한 후 사용해 주세요.

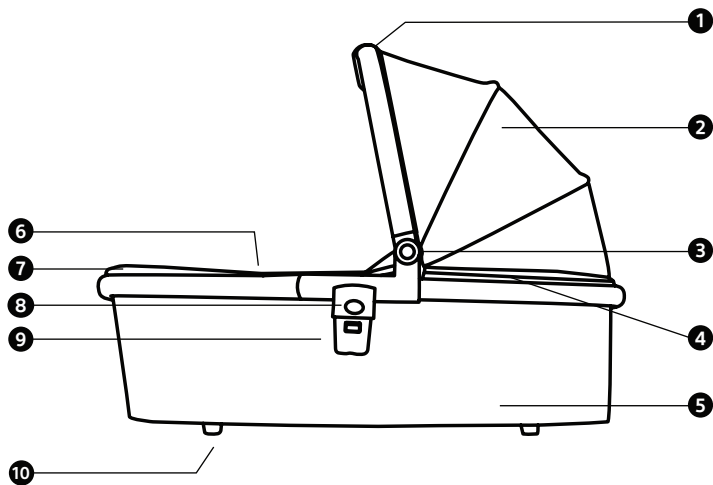


각 부분별 명칭


- | | |
|--------------|--------------|
| 1. 운반 손잡이 | 7. 커버 지퍼 |
| 2. 차양막 | 8. 캐리콧 분리 버튼 |
| 3. 차양막 조절 버튼 | 9. 캐리콧 결합부 |
| 4. 차양막 지퍼 | 10. 캐리콧 받침대 |
| 5. 캐리콧 바디 | |
| 6. 커버 | |

캐리콧 결합 및 사용 방법


● 캐리콧 결합

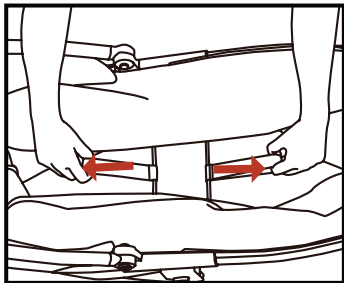


1- 캐리콧 내부에 위치한 스트랩을 ‘찰칵’ 소리가 날 때까지 화살표 방향으로 잡아 당겨 캐리콧을 펼쳐줍니다.

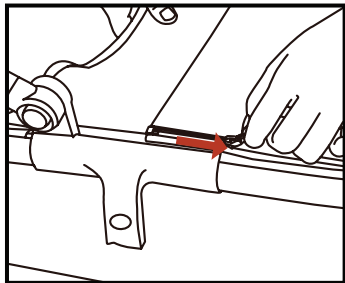

2- 캐리콧 상단에 캐리콧 커버를 올바르게 위치시킨 뒤 지퍼로 잠궜습니다.

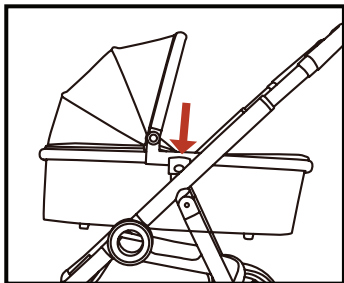


3- 유모차 프레임 좌,우에 위치한 힌지에 캐리콧 결합부를 화살표 방향으로 ‘찰칵’ 소리가 날 때까지 밀어 넣어 캐리콧을 결합합니다.

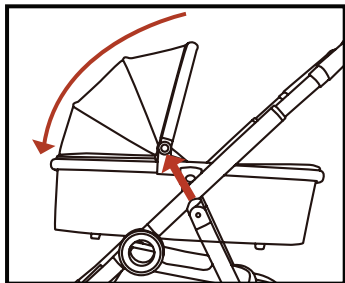


4- 캐노피 좌,우에 위치한 캐노피 조절 버튼을 동시에 누른 상태에서 캐노피 길이를 알맞게 조절합니다.

캐리콧 분리 및 정리 방법

● 캐리콧 분리

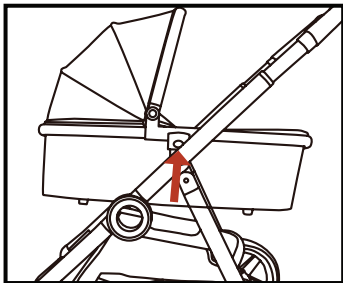

1- 좌,우 캐리콧 분리 버튼을 누른 상태에서 화살표 방향으로 캐리콧을 들어 올려 유모차 프레임에서 분리합니다.

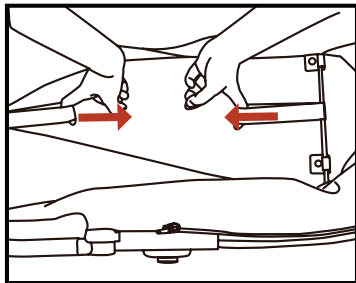


2- 캐리콧 내부에 위치한 스트랩을 '찰칵' 소리가 날 때까지 화살표 방향으로 잡아 당겨 캐리콧을 접어줍니다.


캐리콧 / 시트 모드



캐리콧 모노
마주보기 모드

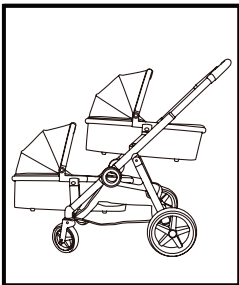

캐리콧 듀오
마주보기 모드

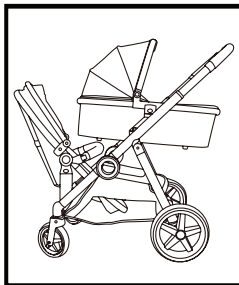


캐리콧 + 시트
마주보기 모드


시트 어댑터 조립 및 분리 방법

상단, 하단 시트 어댑터를 사용하여 프레임에 좌석 시트를 결합할 수 있습니다.


· 캐리콧 적용 가능 · 듀오 시트 적용 가능

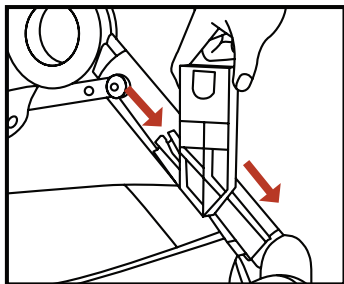


1- 하단 시트 어댑터를 하단 프레임 좌,우에 위치한 힌지에 ‘찰칵’소리가 날 때까지 화살표 방향으로 밀어 결합합니다.

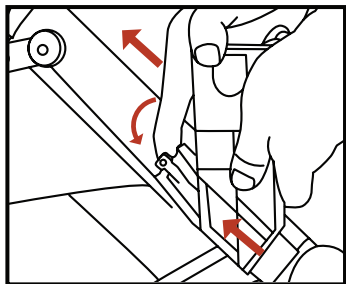

2- 손가락이 가리키는 잠금 장치를 화살표 방향으로 밀어낸 상태에서
3- 하단 시트 어댑터를 화살표 방향으로 당기면 분리할 수 있습니다.

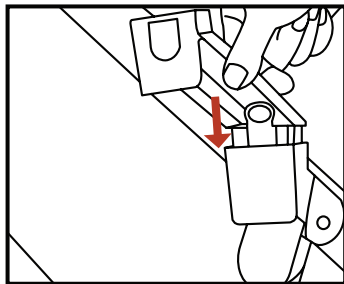

4- 상단 시트 어댑터를 상단 프레임 좌,우에 위치한 힌지에 ‘찰칵’소리가 날 때까지 화살표 방향으로 밀어 결합합니다.

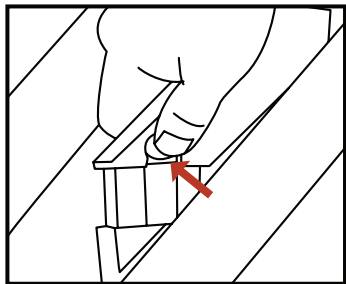

5- 상단 시트 어댑터 분리 버튼을 누른 상태에서 어댑터를 당기면 분리할 수 있습니다.

세탁 및 관리

● 세탁 방법

- 원단 세탁 시에는 미지근한 물에 유아용 섬유세제를 이용하여 세탁해주시오.
- 세탁기 사용은 원단의 변형을 일으키거나 수명을 단축시킬 수 있으므로 사용을 금합니다.
- 프레임 세척 시에는 코팅이 벗겨지지 않도록 천이나 걸레 등의 부드러운 재질을 사용하십시오.



⚠ 참고

인체에 유해한 정착제를 사용하지 않은 원단으로 세탁 시 일부 물 빠짐 현상이 발생할 수 있습니다. 이는 자연스러운 현상이니 참고 바랍니다.

● 건조 방법

- 세탁 후에는 바람이 잘 드는 서늘한 곳에서 자연 건조해 주시기 바랍니다.
- 건조기는 원단의 변형을 일으키거나 수명을 단축시킬 수 있으므로 사용을 금합니다.

⚠ 참고

직사광선에 장시간 노출 시 원단이 변색될 수 있으므로 참고 바랍니다.

품질 보증

본 제품은 엄격한 품질관리와 검사를 거쳐 출고되었습니다.
고객 여러분께서 사용하시는 도중 결함이 발생 되었을 시에는
다음 규정에 의거 보상해 드립니다.

1. 보증 기간 : 1년(구입일 기준)

2. 보증 내용

가. 제조상 결함이 있는 제품은 보증 기간 내 무상으로 A/S를 받을 수 있습니다.

나. 다음의 경우에는 보증 기간 중이라도 소정의 비용이 청구 될 수 있습니다.

- 1) 설명서와 다른 오 사용으로 인한 고장
- 2) 본사가 아닌 자체 수리 혹은 제 3자에 의해 수리가 이루어진 경우
- 3) 천재지변으로 인한 제품 고장
- 4) 취급 주의 또는 사고로 인한 제품 고장
- 5) 기타 제품 하자가 아닌 것으로 판명되는 경우
- 6) 정상적인 사용시 발생하는 소모성 부품의 마모
- 7) 부품의 분실, 파손으로 인한 교체의 경우

다. 보증 기간이 경과한 제품의 수리비는 실비로 청구합니다.

3. 교환 및 반품

가. 상품 수령일로부터 7일 이내에 미개봉/미사용/초기불량에 한하여
교환 및 반품이 가능합니다.

나. 단순변심에 의한 제품 교환 및 반품일 경우 고객 부담의 왕복 택배비가
발생합니다.(※ 단, 제품 오배송 및 불량인 경우는 제외)

다. 택배는 CJ대한통운(착불)을 이용해 주셔야 하며, 타 택배 이용 시 반드시
선불처리 후 발송해주셔야 합니다.

4. 교환 및 반품이 불가한 경우

가. 상품 고유의 포장 및 라벨이 훼손된 제품

나. 고객님의 사용/소비에 의하여 상품 가치가 현저히 감소한 경우

다. 고객님의 부주의로 인한 사유로 상품 및 내용물이 멸실 또는 훼손된 경우

라. 화면상의 색상과 다르다는 이유로 반품 및 교환을 원하는 경우

(※ 제품 색상은 모니터 사양에 따라 다를 수 있음)

구매일에 상관없이 교환 및 반품 진행이 불가합니다

품질 보증

어린이제품 안전 특별법에 의한 품질 표시

- 제품명 : 유모차
- 모델명 : QTUS_DUETPRO
- 종류 : B형, 상자형 해먹형, 1인승, 2인승
- 제조년월 : 별도표시
- 제조국명 : 중국(CHINA)
- 제조원 : DONGGUAN SIGMA BABY PRODUCT CO., LTD.
- 수입원 : (주)듀클
- 주소 : 경기도 남양주시 진건읍 진건오남로 453
- 고객 상담실 : 1522-7466
- 섬유의조성 : 폴리에스터 100%
- 안전확인 신고확인증 번호 : CB131R225-9001
- 안전확인 기관 : 한국건설생활환경시험연구원

제조상의 이상이 있는 제품은 고객상담실 또는
순성물 ‘고객 지원’ 게시판으로 문의 바랍니다.

www.soonsungmall.com

고객 상담실 **1522-7466**

운영 시간 안내
평일 09:00 ~ 17:00
점심 12:30 ~ 13:30
토, 일요일 및 공휴일은 휴무

※ 매뉴얼에 실려 있는 정보들은 통보 없이 변경될 수 있습니다.