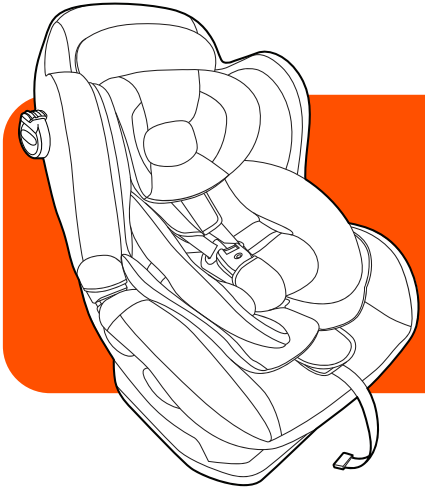

DAILY

MAKE A JOYFUL DAY WITH

Birth to 25Kg / 0-7 year

데일리 카시트 사용설명서

사용에 앞서

경고 표시에 대해

본 취급 설명서에는 제품을 안전하게 사용하기 위해 지켜야 할 사항들을 다음과 같은 마크로 표시하고 있습니다. 중요한 내용이므로 잘 읽어 주십시오.

경 고 기재된 사항을 지키지 않으면, 생명에 지장이 있는 중대한 상해, 사고에 연결될 위험이 있습니다.

주 의 기재된 사항을 지키지 않으면, 상해, 사고 또는 카시트의 파손에 연결될 위험이 있습니다.

그 외의 표시에 대해

《완료체크》 안전을 위해 마지막에 반드시 확인해야 할 일을 기재했습니다.

어드바이스 본 제품의 사용을 위해서 지켜야 할 일 및 보다 안전하고 쾌적하게 사용하기 위해 알아두면 편리한 것들을 기재했습니다.

*일러스트에 사용되고 있는 X의 기호는 표시되어 있는 행위의 금지를 뜻합니다.

사용할 수 있는 어린이

체중 : 25kg 이하의 어린이 (참고연령 : 신생아 ~7살 정도)

어린이의 적용 조건		
후방향	앞방향	
베이비 모드	차일드 모드	주니어 모드
체중 : 13kg 미만 **참고연령 :** 신생아 ~ 12개월 정도 유아벨트를 사용하여 아이를 결속합니다. 체중이 7kg 미만의 경우는 반드시 신생아용 보조쿠션을 사용하십시오.	**체중 : 9kg 이상, 18kg 이하** **참고연령 :** 12개월 정도 ~ 4살 정도 유아벨트를 사용하여 아이를 결속합니다. 신생아용 보조쿠션을 제거하고 아이체격에 맞추어 이너시트를 사용하십시오.	**체중 : 15kg 이상, 25kg이하** **참고연령 :** 3살 정도 ~ 7살 정도 카시트의 유아벨트를 분리하고 어린이를 차의 안전벨트로 결속합니다. 보조시트를 모두 제거하고 사용하십시오.

경 고 상기의 조건에 맞지 않는 어린이에게는 카시트를 사용하지 마십시오.

사용에 앞서

아래와 같은 차량 안전벨트의 종류, 좌석에는 사용하지 마십시오.

⚠ 경 고 본 제품은 일반용 카시트로서, 카시트의 형식 지정 표준에 적합하나, 차량 안전벨트의 종류나 형태 등에 따라, 확실하게 카시트를 고정시킬 수 없는 경우에는 사용을 금하십시오. 확실히 고정되지 않으면 충돌이나 급브레이크시 카시트가 이동하는 일 등으로 충분한 효과를 발휘하지 못하고 생명에 관련된 중대한 상해를 입을 위험이 있습니다. 또한 불분명한 점은 구입처 또는 고객 상담실로 문의해 주십시오.

차량 안전벨트의 종류

차량 안전벨트 종류의 상세한 정보는 〈차량 안전벨트의 종류 (P.6)를 참조해 주십시오〉
○ : 설치 할 수 있다. × : 설치 할 수 없다.(하단 그림 참조)

	되감기 장치 부착						되감기 장치없음
	어깨벨트 측 ELR (긴급 록식)부착	허리벨트 측 ELR (긴급 록식)부착	어깨벨트 측 ELR (자동 록식)부착	허리벨트 측 ELR (자동 록식)부착	오토매틱	비 록식	
2-Point	／	×	／	×	×	×	×
3-Point	○	×	○	×	×	○	○

3점식 안전벨트의 허리부분에 되감기 장치가 있는 좌석

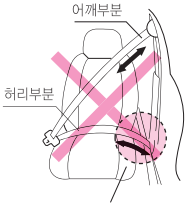

허리부분의 설치부가 되감기 장치식으로 되어 있는 제품

(참고)일반적인 3점식 안전벨트는 허리부분의 설치는 고정되어 있습니다.

오토매틱 안전 벨트의 좌석

좌석에 앉아서 도어를 닫으면 자동적으로 안전벨트가 잠착되며, 도어를 열면 자동적으로 풀어지는 안전벨트

긴급 록식 되감기 장치부착 부착 2점식 안전벨트의 좌석

카시트 밑면의 앞뒷단이 차량 시트 좌석면에 붙지 않는 경우 또는 안정되니 않는 좌석

· 안전벨트가 없는 좌석
· 카시트가 고정되지 않는 좌석

진행 방향에 대해 옆방향 후방향의 좌석

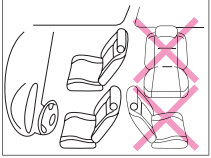

SRS 에어백이 장비된 좌석 (SRS 사이드 에어백은 제외)

에어백이 장착된 좌석에서는 카시트의 사용을 금하십시오.
충돌시, 에어백의 자동에 의해 큰 충격을 받을 위험이 있습니다.

사용상 주의사항

⚠ 경 고

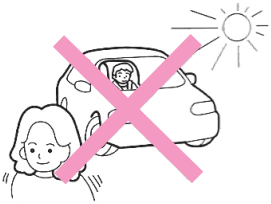

어린이가 차내에 있을 시는 반드시 보호자가 함께해 주십시오. 어린이를 카시트에 안힌 채 자동차로부터 떠나지 마십시오. 여름 더운 날씨 등으로 차내가 고온이 되면 사망으로 연결될 위험이 있습니다.

뒷자석에 사람을 태울 경우, 2도어나 3도어 차량과 같이 뒷자석문이 없는 차량은 앞좌석에 카시트를 설치하지 마십시오. 뒷좌석 사람이 긴급탈출 시 방해가 될 수 있어 위험합니다.

사고 등에 따라 충격을 입은 카시트는 사용하지 마십시오. 만일의 경우 충분한 효과를 발휘하지 못하고, 위험을 초래하므로 반드시 새로운 카시트로 교체해 주십시오.

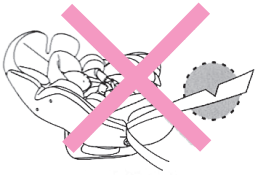

차량 안전벨트 및 카시트의 벨트가 흠이 나지 않도록 주의해 주십시오. 만일의 경우, 벨트가 충분한 효과를 발휘하지 못하고 위험을 초래합니다. 조금이라도 흠이 난 경우에는 사용하지 마시고 새로운 벨트로 교체해 주십시오.

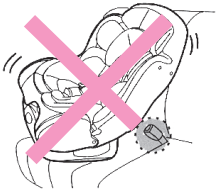

차일드 시트는 어린이가 타지 않을 때에도 안전을 위해서 차량 안전벨트로 고정시켜 주십시오. 고정하지 않으면 충돌이나 급제동시 카시트가 이동하여 동승자에게 상해를 줄 우려가 있습니다.

카시트에 어린이를 태우고 사용할 시에는 버클을 해제하지 마십시오. 해제하면 만일의 경우 생명에 관련된 중대한 상해를 입을 위험이 있습니다.

사용상 주의사항

경 고

주행중 및 사용중에 어린이가 잘못하여 차량 안전벨트나 차일드 시트의 버클 버튼을 눌러 벨트를 풀거나 벨트로부터 빠져 나오지 않도록 세심한 주의를 기울이십시오. 만일의 경우, 생명에 관련된 중대한 상해를 입을 위험이 있습니다.

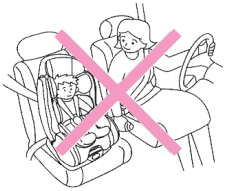

카시트를 조수석에 설치할 경우 변속기어나 사이드 브레이크가 방해될 경우가 있습니다. 만약에 방해가 된다면 조수석에 사용을 금하고 뒷좌석에 사용하십시오.

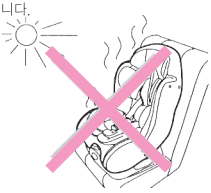

카시트가 직사광선을 쬐면 금속부분이나 플라스틱 부분 등이 매우 뜨겁게 되는 경우가 있습니다. 아이를 앉히기 전에 화상의 위험이 없는지를 항상 확인 하여 주십시오.

주행 중, 정차 중 카시트 안에서 어린이가 서있거나, 허리를 구부리거나, 무릎 꿇은 상태로 사용지 마십시오. 어린이가 카시트에서 떨어져 상처를 입을 위험이 있습니다.

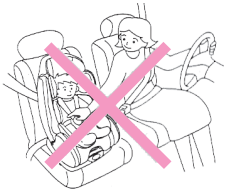

주행중에는 카시트의 조절이나 조작을 하지 마십시오. 주행중에 행하면 운전에 지장을 주며 예기치 않은 사고로 연결되 위험이 있습니다.

차량 안전벨트로 고정할 경우, 사용중 차량 안전벨트가 느슨하게 되는 등 카시트의 고정이 불안정하게 될 경우가 있습니다. 때때로 점검하고 느슨할 경우 다시 설치 하십시오. 그대로 사용하면 만일의 경우 카시트의 효과를 발휘하지 못하고 위험을 초래할 수 있습니다.(확인 및 설치는 정차나 안전한 상태에서 하십시오.)

사용상 주의사항

⚠ 경 고

안전을 위해 주행 중에 어린이를 카시트로 부터 내리지 마십시오. 주행 중에 행하면 만일에 경우 생명에 관련되는 중대한 상해를 입을 위험이 있습니다.

카시트가 앞보기와 뒤보기 겸용일 경우, 뒤보기에서 에어백이 있는 앞좌석에는 설치하지 마십시오. 에어백의 팽창으로 인해 보호장치가 에어백과 접촉하지 않도록 하십시오.

자동차 좌석의 쿠션, 방석 등을 깔은 채로 카시트를 사용하지 마십시오. 또한 쿠션을 카시트의 조정용으로 사용하지 마십시오.

어린이가 카시트를 사용 중에는 어린이에게 딱딱한 물건, 날카로운 물건 등 위험한 것을 절대로 주지 마십시오. 약간의 충격에도 중대한 상해를 입을 위험이 있습니다.

버클에 휴지 등이 끼어서 확실히 채워지지 않는 경우, 수리할 필요가 있으므로 구입처 또는 고객상담실로 문의하십시오.

카시트를 설치 시, 베이스 주위에 이물질이 없는지 확인하시고 사용바랍니다. 또한 안전벨트등이 끼인 채 사용하면 카시트가 고정되지 않으며, 충돌 시에 중대한 상해를 입을 위험이 있습니다.

카시트의 겉감, 커버류는 떼어서 사용하지 마시고 지정 이외의 제품으로 교체하여 사용하지 마십시오.

카시트에 어린이를 태우고 사용할 시에는 버클을 해제하지 마십시오. 해제하면 만일의 경우 생명에 관련된 중대한 상해를 입을 위험이 있습니다.

본 설명서에 기재된 이외의 방법으로 절대 설치하지 마십시오. 올바르게 설치하지 않으면 충돌 시나 급제동 시 카시트가 충분한 효과를 발휘하지 못하고 중대한 상해를 입을 위험이 있습니다.

본 설명서에 기재된 이외의 방법으로 카시트를 분해하거나 부품을 해제, 교체, 개조하여 사용하지 마십시오. 제품이 설계된대로 제 기능을 발휘하지 못하고 상해를 입을 위험이 있습니다.

사용상 주의사항

주의

- 본 카시트는 자동차 전용입니다.
- 장시간 실외에 카시트를 방치해 두지 마십시오. 카시트의 기능이 약화되는 원인이 됩니다.
- 음식물, 음료수를 카시트에 흘리지 않도록 주의해 주십시오. 고장의 원인이 됩니다.
- 뒷자석에 차일드 시트를 설치, 어린이를 앉힐 경우에 그 앞좌석에 앉은 사람은 시트 슬라이드, 리크라이닝을 삼가해 주십시오. 만일 시트 슬라이드, 리크라이닝을 할 시에는 어린이의 발에 부딪히지 않도록 충분히 주의해 주십시오.
- 카시트를 차량의 시트나 도어에 끼이지 않도록 주의하십시오. 카시트가 파손될 위험이 있습니다.
- 제품규격은 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.
- 제품의 소재 특성상 특유의 새 상품 냄새가 날 수 있습니다. 통풍이 잘 되는곳에 환기 시키거나 시트를 한번 세탁 하신 후에 사용 해주세요.

차량 안전벨트의 종류

안전벨트의 종류에 따라 설치 방법이 달라집니다. 카시트를 올바르고 안전하게 사용하기 위해 차량의 안전벨트 종류를 확인한 후, 각각의 종류에 맞는 설치 방법으로 장착해 주십시오. 분명하지 않은 경우는 구입처 또는 고객 상담실로 문의하십시오.

안전벨트의 종류	특 징	설 치
ELR(긴급 잠금식 벨트 되감기 장치)부착 3점식 안전벨트	평상시에는 벨트가 자유로이 빠지고 감기지만 충격을 감지한 경우에는 벨트가 그 지점에서 잠기어 빠지지 않습니다.	자동차의 안전벨트를 카시트의 고정부분에 확실히 고정하여 주십시오.
ALR(자동 잠금식 벨트 되감기 장치)부착 3점식 안전벨트	벨트를 당겨 빼는 도중 임의의 위치에서 멈추면 자동적으로 벨트가 잠기어 그이상 빠지지 않게 됩니다.	벨트를 당겨 빼는 도중 임의의 위치에서 멈추면 자동적으로 벨트가 잠기어 그이상 빠지지 않게 됩니다.
ALR/ELR (카시트 고정 기구)부착 3점식 안전벨트	통상적으로 ELR벨트 기능을 하지만 벨트를 전부 배면 ALR기능으로 전환, 자동적으로 안전벨트가 감겨지며 벨트가 전부 감기면 ELR 기능이 된다.	카시트를 설치한 후 안전벨트를 전부 빼내어 ALR기능으로 전환하여 주십시오. 단 주니어 모드에서는 ALR기능을 사용하지 마십시오.
ALR(자동 잠금식 벨트 되감기 장치)부착 2점식 안전벨트	2점식으로 허리벨트만 있으며 벨트를 당겨 빼는 도중 멈추면 자동적으로 벨트가 잠기어 그이상 빠지지 않게 됩니다.	카시트를 고정할 수 없습니다.
NLR(비 잠금식 당겨 빼는 장치)부착 3점식 안전벨트	잠금기능이 없고 벨트를 전부 당겨 뺀 상태에서 체격에 맞게 벨트의 길이를 조절합니다.	당겨빼는 장치에서 안전벨트를 전부 당겨 뺀 후, 카시트에 맞게 안전벨트의 길이를 조절하고 고정시키십시오.
매뉴얼식 3점식 안전벨트	당겨 빼는 장치가 없으며, 체격에 맞게 벨트의 길이를 조절하는 안전벨트 입니다.	카시트에 맞게 안전벨트의 길이를 조절하고 고정시키십시오.

긴급 시에는

긴급 시에는 당황하지 말고, 아래 방법으로 신속히 탈출해 주십시오.

버클의 버튼을 손가락으로 세게 누르고 좌우의 고정플레이트를 버클로부터 해제, 어린이를 꺼내 주십시오.

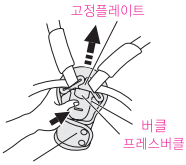

버클로부터 좌우의 고정플레이트가 빠지지 않는 경우는 카시트의 어깨부 벨트를 칼 등으로 자르고 아이를 꺼내 주십시오

차량 설치 전에

각 부위의 명칭

본체 (앞쪽)

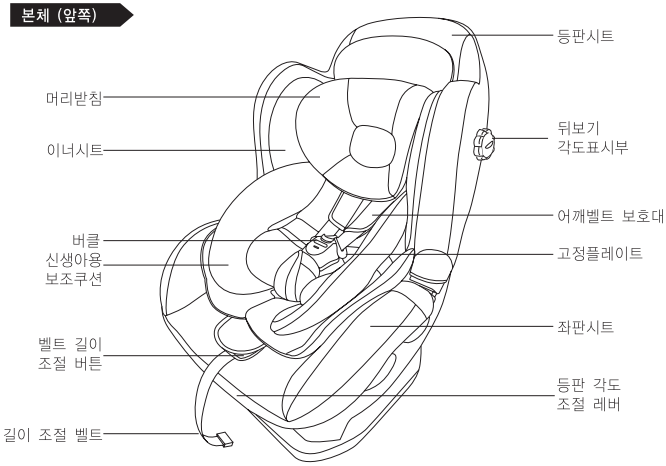

본체 (뒤쪽)

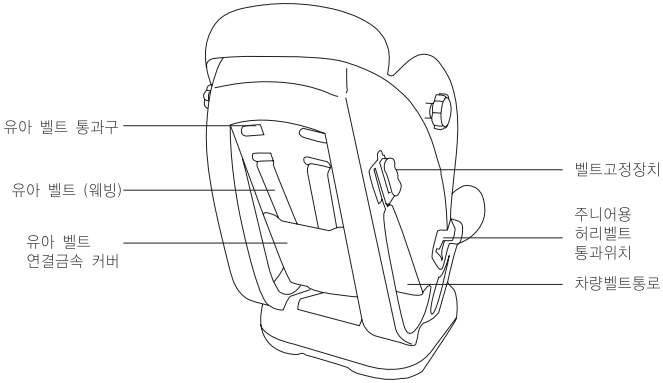

차량 설치 전에

구성품

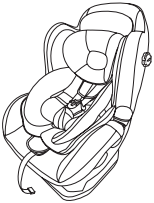
카시트


이너시트


머리받침

신생아용
보조쿠션

사용설명서

주의 본체의 부품을 임의로 교환 하지 마십시오. 카시트가 충분한 효과를 발휘 하지 못하고 중대한 상해를 입을 위험이 있습니다.

버클의 사용 방법

잠금

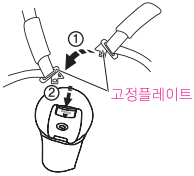

1. 좌우의 고정플레이트를 겹칩니다.

2. 하나로 합친 고정플레이트를 버클에 "철컥" 하는 소리가 날때까지 밀어 주십시오. 표시부가 녹색으로 변합니다.

해제

1. 버클의 프레스 버튼을 눌러 고정 플레이트를 분리시킵니다. 표시부가 회색으로 변합니다.

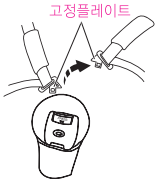

2. 합쳐져 있는 고정플레이트를 분리시킵니다.

아이를 앉히는 방법

⚠ 주 의

· 카시트의 버클을 해제한 채 사용은 절대 금해 주십시오.
· 아기의 포대기 등 양다리가 구분되지 않는 의류 착용을 금하십시오.
· 아이를 타올 등으로 감싼 채 사용하지 마십시오.
· 겹겹으로 된 옷이나 자켓 등 너무 두꺼운 의복을 입힌 채로 카시트에 사용하지 마십시오.
· 아이를 태울 시에는 아래 그림과 같이 태우지 마십시오. 위험을 초래할 수 있습니다.

1. 벨트 조절 버튼을 누르면서 좌우의 유아벨트를 앞으로 당겨 느슨하게 합니다.

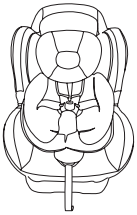

2. 아이를 앉히고 고정플레이트를 겹쳐 버클에 "찰칵" 소리가 날때까지 끼우십시오.

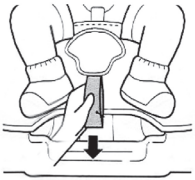

3. 조절벨트를 앞으로 당기고, 좌우 유아벨트가 어린이의 몸에 딱 맞도록 조절합니다.

어드바이스	유아벨트의 조절의 기준으로 어린이의 몸과 어깨벨트 사이에 성인 손바닥이 들어갈 정도가 적당합니다.

《완료체크》 ⚠ 주 의

아래의 항목을 만족하지 않은 상태에서 사용하지마십시오 .
카시트가 제기능을 발휘하지 못하여 중대한 상해를 입을 위험이 있습니다.

① 고정플레이트가 좌우 모두 확실히 버클에 끼워져 있는지 확인
② 유아벨트가 좌우 모두 같은 높이 구멍에서 통과되어 있는지 확인
③ 유아벨트가 꼬이거나 느슨한 상태로 되어있지 않은지 확인
④ 아기의 골반을 확실히 지탱하기 위해, 허리벨트가 밑으로 내려져서 장착 되었는지 확인
⑤ 벨트가 아이의 목을 조이고 있지 않은지 확인

리크라이닝 사용법 (각도조절)

베이비 모드 대상체중 : 13kg 미만

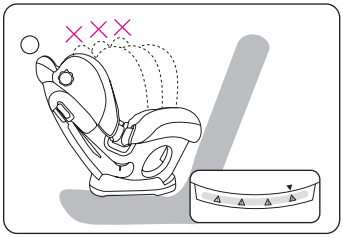

리클라이닝 레버를 당기면서 각도를 4단계(후방향 전용 위치/최대 눕힘 상태)로 합니다.

⚠ 주 의

· 1~3단계는 사용 금지

차일드 모드 대상체중 : 9kg 이상 ~ 18kg 이하

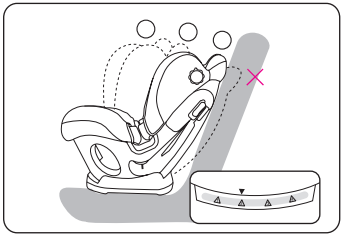

리클라이닝 레버를 당기면서 각도를 1~3단계로 합니다.

⚠ 주 의

· 4단계는 사용 금지

주니어 모드 대상체중 :15kg 이상 ~ 25kg 이하

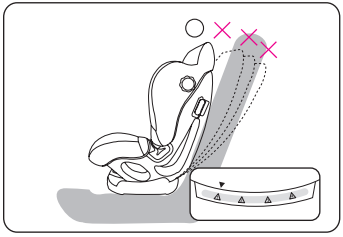

리클라이닝 레버를 당기면서 각도를 1단계로 합니다.

⚠ 주 의

· 2~4단계는 사용 금지

유아벨트 설치 및 사용방법

주의

- 유아 벨트는 반드시 아이의 체격에 알맞게 조절하십시오.
- 체중 13kg미만의 유아의 경우는, 유아벨트 통과 구멍의 위치에 대하여 특히 주의해 주십시오.
- 올바르게 조절하지 않으면 충돌 시에 카시트가 충분한 효과를 발휘하지 못하고 중대한 상해를 입을 위험이 있습니다.

유아벨트 분리하기

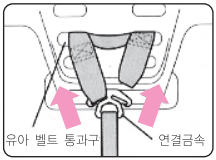

1. 등받이 뒷측의 연결 금속으로부터 유아 벨트를 해제하고, 유아 벨트 통과구에서 빼내십시오.

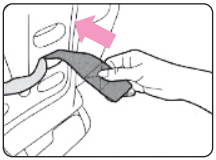

2. 카시트의 어깨벨트를 유아벨트 통과구로 집어 넣으십시오.

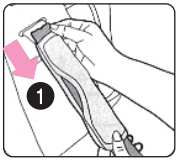

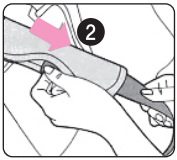

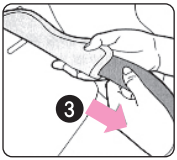

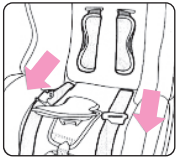

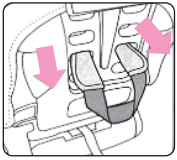

3. 카시트 앞쪽에서 벨트를 어깨벨트 보호대를 통과하여 순서대로 당겨 내십시오.

* 위 이미지는 사용방법을 쉽게 인지하도록 보조시트를 탈착한 이미지 입니다. 필요시 보조시트를 부착하시고 벨트를 탈착하십시오.

유아벨트 결합하기

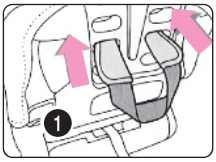

1. 유아벨트 보호대를 유아벨트 통과구에 통과시키십시오.

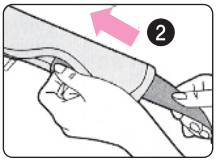

2. 그림의 순서대로 유아 어깨 벨트를 채우십시오.

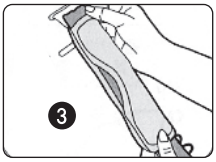

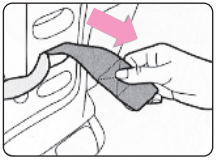

1. 카시트의 어깨벨트를 유아벨트 통과구로부터 잡아 당겨 빼내십시오.

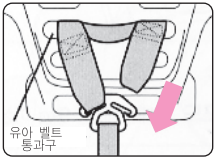

2. 등받이 뒷측의 연결 금속에 유아벨트를 결합하십시오.

아이 앉히기

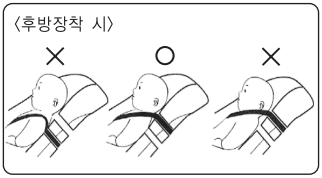

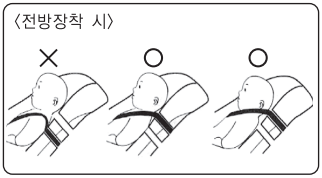

주의



- 어깨벨트 통과 구멍과 설치위치는 유아의 체격에 따라 다르나, 조합은 왼쪽 그림처럼 됩니다.
- 어깨벨트의 높이는 반드시 같은 단에 설치하십시오.
- 어깨벨트 통과 구멍의 1단계는 사용하지 않습니다.

경고

- 벨트 통과 구멍의 위치와 유아 벨트의 길이가 적당한지 확인해 주십시오.
- 유아 벨트가 올바르게 매어 있는지 확인해 주십시오.
- 벨트의 조절이 맞지 않으면 차의 충돌시에 유아가 카시트로부터 튕겨져 나올 수 있는 위험이 있습니다.

베이비 모드의 설치법

경 고 사용하기 전에 설치 가능한 좌석인지, 어린이가 사용 조건에 적합한지 반드시 확인하여 주십시오. (〈사용에 앞서〉 p1~2 참조)

대상 체중 13kg 미만

설치 방법 후방 장착/유아벨트 사용/이너시트 사용/헤드쿠션 및 신생아용 보조쿠션 사용(13kg 미만)

1

카시트 앞쪽의 리클라이닝 레버를 당겨서 등판 각도를 4단(최대 눕힘 각도)으로 맞추십시오.
("차량설치전에" p.10 참조)

2

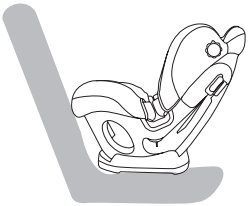

카시트를 차량 진행방향에 대해 후방향(뒤보기)으로 하여, 카시트의 밑면과 등받이가 좌석에 밀착하도록 올려 놓습니다.

3

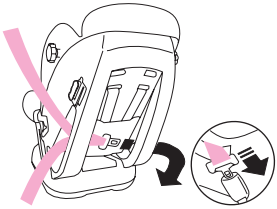

자동차의 안전벨트를 빼내어 위의 그림과 같이 벨트 통로를 따라 통과시키신 후 차량 고정 플레이트를 차량 버클에 끼웁니다.

4

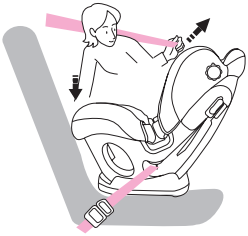

카시트를 누른채 차량 벨트를 힘껏 잡아 당겨 카시트가 차량 좌석에 최대한 밀착하여 유격이 없도록 합니다.

5

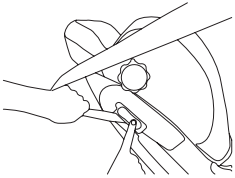

차량벨트를 당긴 상태에서 카시트 측면 벨트고정장치의 빨간색 PUSH버튼을 누른채 벌어진 틈으로 차량안전벨트를 밀어 넣으시고 버튼을 놓습니다.

6

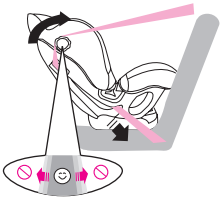

마지막으로 고정시킨 벨트를 뒤보기 벨트걸이(파란색)에 한번더 걸어줍니다. 이때 구슬이 파란부분을 벗어나지 않도록 합니다.

〈〈완료체크〉〉

⚠ 경 고

아래 항목을 만족하지 않은 상태에서 사용하지 마십시오.
카시트가 충분한 효과를 발휘하지 못하여 중대한 상해를 입을 위험이 있습니다.

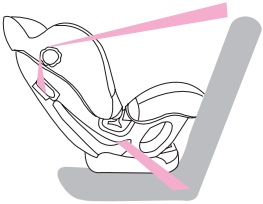

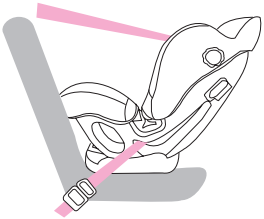

1. 차량 안전벨트의 버클이 확실히 끼워져 있는가 확인
2. 차량 안전벨트에 느슨함이나 꼬임이 없는지 확인
3. 등받이 각도가 4단으로 올바르게 조절되어 있는가 확인
4. 베이스 부분이 전후좌우로 유격이 심해 움직이지 않는가 확인
5. 벨트고정장치 및 뒤보기 벨트 걸이에 안전벨트가 올바르게 고정되어 있는가 확인

차일드 모드의 설치법

경 고 사용하기 전에 설치 가능한 좌석인지, 어린이가 사용 조건에 적합한지 반드시 확인하여 주십시오. (〈사용에 앞서〉 p1~2 참조)

대상 체중 9kg 이상 ~ 18kg 이하

설치 방법 전방 장착 / 유아벨트 사용 / 이너시트 사용

1

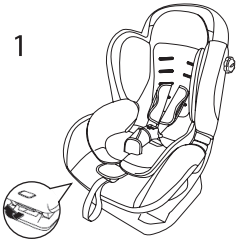

카시트 앞쪽의 리클라이닝 레버를 당겨서 등판 각도를 1~3단으로 맞춰 주십시오.
("차량설치전에" p.10 참조)

2

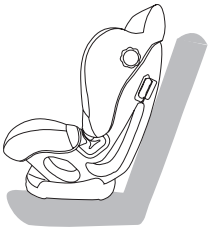

카시트를 차량 진행방향에 대해 앞방향(앞보기)으로 하여, 카시트의 밑면과 등받이가 좌석에 밀착하도록 올려 놓습니다.

3

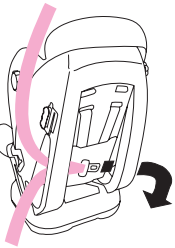

자동차의 안전벨트를 빼내어 카시트 뒤쪽의 벨트 통로를 따라서 통과시킵니다.

4

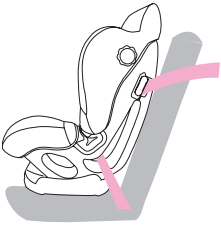

통과된 안전벨트의 고정플레이트를 차량 버클에 끼워 체결합니다.
이때 차량 안전벨트가 꼬이지 않도록 주의하여 주십시오.

5

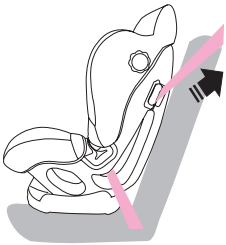

카시트를 누른채 차량 벨트를 힘껏 잡아 당겨 카시트가 차량 좌석에 최대한 밀착하여 유격이 없도록 합니다.

6

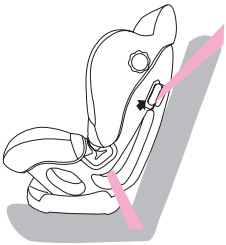

차량벨트를 당긴 상태에서 카시트 측면 벨트고정장치의 빨간색 PUSH버튼을 누른채 벌어진 틈으로 차량안전벨트를 밀어 넣으시고 버튼을 놓습니다.

〈〈완료체크〉〉

⚠ 경 고

아래 항목을 만족하지 않은 상태에서 사용하지 마십시오.
카시트가 충분한 효과를 발휘하지 못하여 중대한 상태를 입을 위험이 있습니다.

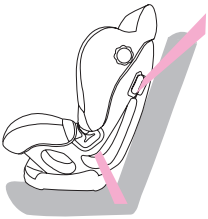

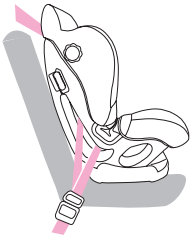

1. 차량 안전벨트의 버클이 확실히 끼워져 있는가 확인
2. 차량 안전벨트에 느슨함이나 꼬임이 없는지 확인
3. 베이스 부분이 전후좌우로 유격이 심해 움직이지 않는가 확인
4. 카시트를 고정 한 채로 등받이 각도를 조절할 수 없으며 고정한 채 조절하게 되면 안전벨트가 느슨해져 위험합니다. 반드시 등받이 각도를 조절후에 장착해 주십시오.

유아벨트 분리방법

경 고 주니어 모드 사용시 부품(유아 어깨 벨트, 유아 허리 벨트, 버클)을 분리 해제 후 사용하십시오. (주니어 모드 이외에는 부품을 해제하지 마십시오.)

유아 어깨 벨트 / 유아 허리벨트의 해제 방법

1

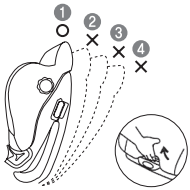

카시트 앞쪽의 리클라이닝 레버를 당겨서 등판 각도를 1단으로 맞춰 주십시오.

2

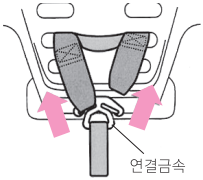

등받이 뒷쪽의 커버를 열고 연결금속에서 유아벨트를 분리하십시오.

3

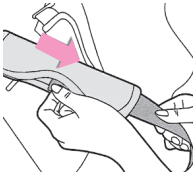

유아벨트를 어깨벨트 보호대를 통과시켜 빼내십시오.

4

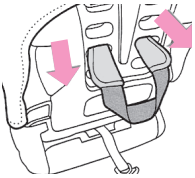

어깨벨트 보호대를 카시트 뒷부분에 벨트 통과구로부터 빼내어 분리하십시오.

5

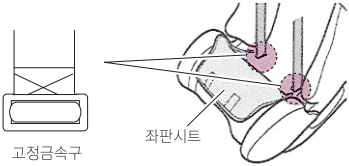

그림과 같이 좌판시트를 젖히고 좌판안의 고정 금속구를 뒤쪽으로 밀어 넣으시고 다시 뒤쪽에서 앞쪽으로 밀어 넣어 분리 시킵니다.

6

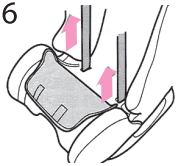

좌판위로 밀려 올려진 유아벨트와 금속구를 위로 당겨 카시트와 분리하십시오.

버클의 정리 방법

카시트의 좌판시트를 제거하여, 버클이 보이도록 해주십시오. 버클커버를 제거한 후 벨트 길이조절버튼 위쪽의 버클모양 우레탄을 들어올려 제거해 주십시오. 제거된 공간에 버클을 넣어 정리해 주십시오. (제거된 버클커버는 별도 보관해 주십시오)

좌판시트를 제거해 주십시오.

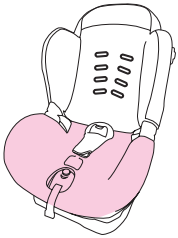

버클모양 충전제를 제거해 주십시오.

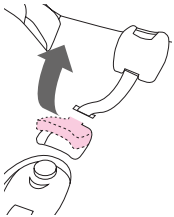

제거된 공간에 버클을 넣어 정리해 주십시오.

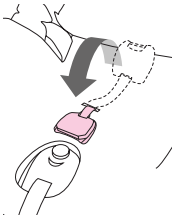

길이 조절 벨트 정리

길이 조절 벨트를 적당히 잡아 당기신 후 덮게를 열고 시트커버 안쪽으로 집어넣어 정리해 주십시오.

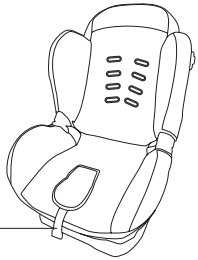

유아벨트 조립방법

1. 주니어 모드를 사용하다가 베이비 모드, 차일드 모드로 사용할 경우.
2. 시트를 세탁하고 다시 베이비 모드, 차일드 모드로 사용할 경우.

위와 같은 경우 유아벨트 및 부품을 설치하며 조립 방법은 해제방법의 역순으로 하시면 됩니다.

주니어 모드의 설치법

경 고

- 사용하기 전에 설치 가능한 좌석인지, 어린이가 사용 조건에 적합한지 반드 확인하여 주십시오. (〈사용에 앞서〉 p1~2 참조)
- 주니어 모드 사용시 p.17 유아벨트 분리 방법을을 참고하여 벨트와 버클을 분리 후 설치하십시오.
- 반드시 본체 등판 각도 조절을 1단계로 하십시오. 1단계 이외에서 사용하면 만일의 경우 카시트가 충분한 효과를 발휘하지 못하고 중대한 상해를 입을 위험이 있습니다.

대상 체중 15kg 이상 ~ 25kg 이하

장착 방법 전방 장착 / 유아벨트 미사용

1

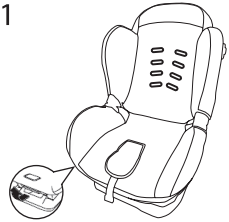

카시트 앞쪽의 리클라이닝 레버를 당겨서 등판 각도를 1단으로 맞춰 주십시오. ("차량설치전에" p.10 참조)

2

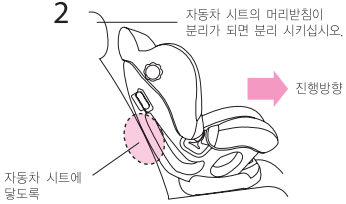

카시트를 차량 진행방향에 대해 앞방향(앞보기)으로 하여, 카시트의 밑면과 등받이가 좌석에 밀착하도록 올려 놓습니다.

3

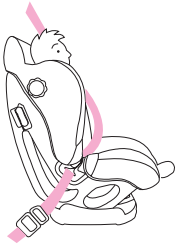

어린이를 앉히고, 차량 안전벨트를 당겨 차량버클에 결합하십시오.

4

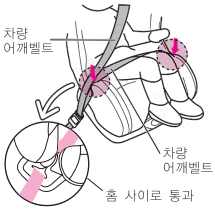

차량 허리벨트를 양 옆의 홈사이로 완전하게 집어 넣어주십시오.

5

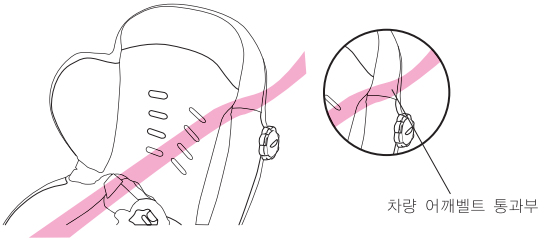

차량 어깨벨트를 어깨벨트 통과부에 위치시켜 줍니다.

〈〈완료체크〉〉

⚠ 경 고

아래 항목을 만족하지 않은 상태에서 사용하지 마십시오.
카시트가 충분한 효과를 발휘하지 못하여 중대한 상해를 입을 위험이 있습니다.

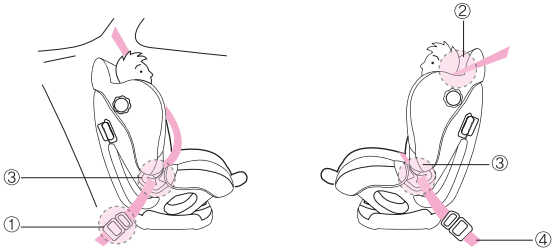

1. 차량 안전벨트의 버클이 확실히 끼워져 있는가 확인
2. 차량 어깨벨트가 본체 윗부분 차량 어깨벨트 통과부에 확실히 걸려있는지 확인
3. 차량 벨트가 쥬니어용 허리벨트 통과위치를 확실히 통과하고 있는지 확인
4. 안전 벨트가 꼬이지 않았는지 확인

손질방법

커버류의 해제 방법

1

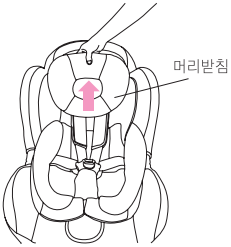

카시트 뒤쪽에서 머리받침의 끈을 풀고 그림과 같이 분리시킵니다.

2

신생아용 보조 쿠션을 분리합니다.

3

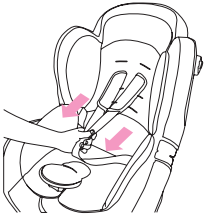

카시트 뒤면에서 유아벨트를 해제하고, 유아벨트 및 어깨벨트 보호대를 카시트로부터 분리시킵니다. (p.11~12 참고)

4

위 그림과 같이
이너시트를 분리시킵니다.

5

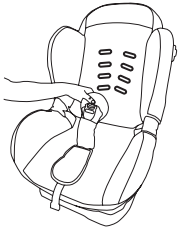

위 그림과 같이 버클커버를 분리합니다.

6

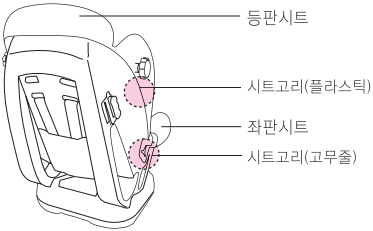

본체와 결합되어 있는 각 시트고리를 풀어 등판/좌판 시트를 벗겨 내십시오.
등판시트와 좌판시트 각각에 고무줄 고리 2개와 플러스틱 고리 8개가 있습니다.

커버류의 세탁 방법

· 30℃ 물에서 반드시 손세탁 하십시오.
· 중성세제로 손세탁하고, 통풍이 잘되는 그늘에 펴서 말리십시오.
· 손으로 짤 경우에는 약하게 짜십시오.
· 충분히 마를 때까지 사용하지 마십시오.
· 염소표백제는 색이 빠질 염려가 있으므로 사용하지 마십시오.
· 다림질하지 마십시오.
· 섬유유연제를 사용하지 말아 주세요.

경 고

· 중성세제를 원액으로 사용하거나 가솔린 벤젠 등 유기용제를 사용하지 마십시오. 본체 및 유아용 벨트를 파손시킬 위험이 있습니다.
· 표백제를 포함하지 않은 세제를 사용하십시오.

부품 본체류의 손질 방법

· 통상적으로 물에 꼭 짠 타월로 닦아주십시오.
· 먼지나 휴지는 청소기 등을 이용하십시오.
· 물들기 쉬운 음식물 등을 엎지른 경우에는 마르기 전에 잘 닦아 주십시오.

경 고

· 가솔린이나 벤젠 등 유기용제를 사용하지 마십시오. 또한 벨트를 표백하거나 염색하지 마십시오. 카시트가 충분한 효과를 발휘하지 못하고 중대한 상해를 입을 위험이 있습니다.
· 장기간 사용하지 않을시엔 차에서 내려 통풍이 잘되고 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하시고 부속품들이 분실되지 않도록 주의하십시오.

테더와 래치 설치방법

Latch형 고정 시스템

Latch형 고정 시스템이란?

· 카시트에 연결된 Latch를 사용하여 차량의 착석위치에 부착된 2개의 고정부에 카시트를 연결시키는 고정장치를 말합니다.
· 차량용 안전벨트의 장착하는 방법보다 더욱 정확하고 안전하게 카시트를 장착하기 위하여 고안된 카시트 장착 시스템입니다.
· Latch형 고정 시스템을 사용할 경우 카시트를 고정하기 위한 안전벨트의 사용은 필요하지 않습니다.

구성

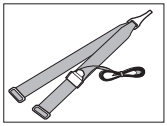

① 테더 (Top Tether)

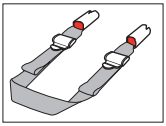

② 래치 (Latch)

테더와 래치를 연결하는 방법 (별도로 테더와 래치를 구매하신 경우)

· Latch형 제품을 구매하신 경우에는 제품에 연결되어 출고 됩니다.

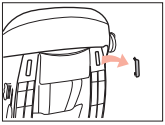

① 카시트 뒷부분의 테더벨트 통과구멍 캡을 분리시킵니다. (제품 출고 시 캡으로 막혀 있습니다.)

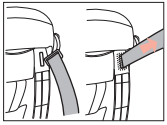

② 테더벨트 양쪽 끝의 금속구를 그림과 같이 카시트 안쪽으로 넣어 고정시킵니다.

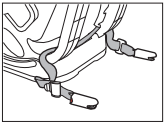

③ 래치벨트를 그림과 같이 카시트 뒤쪽의 벨트 통과 위치를 통과시킵니다.

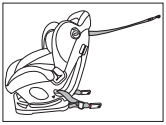

④ 테더와 래치 연결을 완료한 모습

테더와 래치를 이용한 후방장착 방법

· **뒤보기 장착** 체중 13kg미만 (신생아 ~12개월 정도)

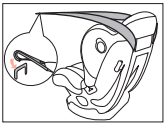

① 카시트를 후방(뒤보기)으로 위치시킨 다음 테더의 후크를 차량 뒤쪽의 테더걸이에 걸어 주십시오.

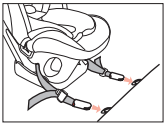

② 래치벨트를 카시트 뒤쪽의 벨트 통과 위치를 통과시킨 후 차량의 래치걸이에 밀어 넣어 체결합니다.

* 차량의 테더걸이는 뒷좌석 헤드레스트 뒷부분 또는 천장(SUV차량인 경우)에 있습니다.
* 차량의 래치걸이는 뒷좌석 등받이 하부에 있습니다.

테더와 래치 설치방법

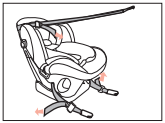

③ 테더벨트와 래치벨트의 길이 조절끈을 각각 타이트하게 잡아당겨 카시트를 단단하게 고정시킵니다.

테더와 래치를 이용한 전방장착 방법

· **앞보기 장착** 체중 9kg이상 18kg미만 (12개월 ~4살 정도)

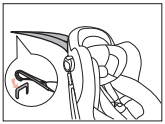

① 카시트를 전방(앞보기)으로 위치시킨 다음 테더의 후크를 차량 뒤쪽의 테더앵커에 걸어 주십시오.
* 차량의 테더앵커는 뒷좌석 헤드레스트 뒷부분 또는 천장(SUV차량인 경우)에 있습니다.

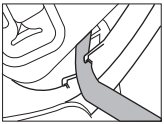

② 래치 벨트를 카시트 뒤쪽의 벨트통과위치를 통과 시킵니다.
* 리클라이닝 각도가 1단일 경우 아래쪽 턱을 이용하고, 2~3단일 경우 위쪽 턱을 이용합니다.

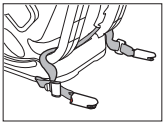

③ 통과한 래치를 차량의 래치걸이에 밀어 넣어 체결합니다.
* 차량의 래치걸이는 뒷좌석 등받이 하부에 있습니다.

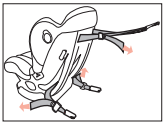

④ 테더벨트와 래치벨트의 길이 조절끈을 각각 타이트하게 잡아당겨 카시트를 단단하게 고정시킵니다.

테더와 래치 해체방법

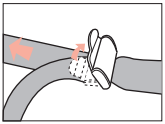

① 길이조절구를 그림과 같이 젖힌상태에서 벨트를 당겨 느슨하게 만듭니다.

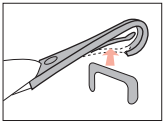

② 테더의 후크를 차량의 테더걸이에서 분리시킵니다.

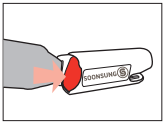

③ 래치의 빨간버튼을 누른 상태에서 당겨 래치걸이에서 분리시킵니다.

MEMO

품 질 보 증 서

본 제품은 엄격한 품질관리와 검사를 거쳐 출고한 것입니다.
고객 여러분께서 정상적으로 사용하시는 가운데 결함이 발생 되었을 시는 다음 규정에 의거 보상해 드립니다.

1. 보증기간 : 1년 (구입일 기준)
2. 보증내용
   가. 제조상 결함이 있는 제품은 무상으로 A/S받을 수 있습니다.
   나. 다음의 경우에는 보증기간 중이라도 유상수리를 합니다.
      1) 사용중 마모 또는 취급 및 사용상의 부주의로 인한 고장
      2) 제 3자의 제품 수리에 의한 고장
   다. 보증기간이 경과한 제품의 수리비는 실비로 청구합니다.

어린이제품 안전 특별법에 의한 품질표시	
품 명 : 자동차용 어린이 보호장치 종 류 : 유아용 좌석 모 델 명 : BV-012 ISOFIX 사용가능한 아이의 체중 범위 : 0 ~ 25Kg이하 (Group 0+, I, II) 사용 범주 및 구속 방법 : 범 주 : 범용 구속방법 : 차량용 안전벨트, Latch형과 차량용 안전벨트 겸용 구속형태 : 앞보기 및 뒤보기 겸용	제품명 : 데일리 카시트 제조원 / 판매원 : (주) 순성산업 제조년월 : 별도표기 제조국명 : 대한민국 재 질 : 몸체 – 폴리프로필렌 (내열온도 : 120℃ , 내냉온도 : -20℃) 시트 – 폴리에스터 보조시트 – 폴리에스터 충전재 – 폴리우레탄 포장재 : 고지 100%

※ 순성산업의 모든 제품은 엄격한 품질검사를 거쳐 출고합니다.
만일 제조상의 이상이 있는 제품은 본사로 문의 바랍니다.

(주) 순성산업

12129 경기도 남양주시 진건읍 진건오남로 453
TEL : 1522-7466 FAX : 031-574-8273

www.soonsung.com