


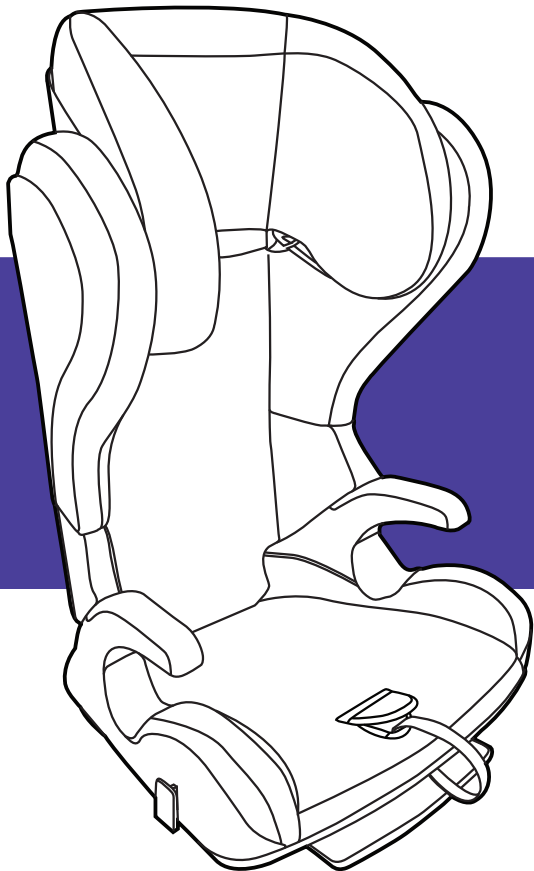

XENA

PERFECTLY SUITS YOUR KIDS

제나 : 9~36kg / 1~12 years

제나 주니어, 제나 주니어 라이트 : 15~36Kg / 4~12 years

제나 / 제나 주니어 / 제나 주니어 라이트 카시트 사용설명서

CONTENTS

제나 / 제나 주니어 / 제나 주니어 라이트 카시트를
구매해 주셔서 감사합니다.

본 설명서는 제품의 기본적인 성능과 기능을 설명하고 있으며,
사용하시기 전에 꼭 한번 읽어보시고 제품의 사용법을 익힌 후
사용을 부탁드립니다.

안전한 사용을 위하여 3

1. 표시마크 설명
2. 사용할 수 있는 아이

차량에 장착하기 전에 4

1. 장착 불가능한 좌석
2. 카시트 장착 방법의 결정
3. 사용상의 주의사항
4. 구성품
5. 조립 방법

각 부의 명칭 8

조작방법 9

1. 헤드레스트 높이조절
2. 리클라이닝 방법
3. ISOFIX 렛치와 탑 테더 설치하기

차일드 모드로 카시트 설치하기 11

주니어 모드로 카시트 설치하기 12

제품의 유지 및 관리 13

1. 카시트커버 탈착방법
2. 시트 부착 핀 사용방법
3. 커버류의 세탁방법
4. 부품 본체류의 손질방법

품질보증서

안전한 사용을 위하여

○ 표시마크 설명

본 사용설명서는 안전한 제품 사용을 위해 특별히 지켜야 할 사항들을 다음과 같은 마크로 표시하고 있습니다. 안전에 관련된 중요한 내용으로 반드시 지켜 주세요.

- ❗ **경고** 기재된 내용을 지키지 않으면 생명의 위험 또는 중대한 부상을 입을 수 있습니다.
- ⚠ **위험** 기재된 내용을 지키지 않으면 중대한 부상을 입을 수 있습니다.
- ⚠ **주의** 기재된 내용을 지키지 않으면 부상 또는 사고를 입을 수 있습니다.
- ✅ **완료체크** 안전을 위해 반드시 확인 해야 할 사항을 기재 하였습니다.
- 💡 **어드바이스** 안전하고 쾌적한 사용을 위한 기초 지식을 기재 하였습니다.

❗ 경고

우측 조건에 맞지않는 아이에게는 카시트를 사용하지 말아 주세요.

○ 사용할 수 있는 아이

제나: 9Kg ~ 36Kg / 1~12years

제나 주니어, 제나 주니어 라이트: 15Kg ~ 36Kg / 4~12years

아이의 적용 조건	
임팩트 쉴드 + 차량용 3점식 안전벨트 사용	차량용 3점식 안전벨트 사용
차일드	주니어
체중 : 9Kg이상, 18Kg이하 신장 : 머리 뒷부분이 헤드레스트보다 위로 나오지 않는 아이 참고연령: 1세 ~ 4세 정도 (ISOFIX를 차량에 장착한 후, 임팩트 쉴드를 장착, 차량용 3점식 안전벨트를 이용하여 차량에 고정 해 주세요.) ※ 제나 카시트만 해당	체중 : 15Kg이상, 36Kg이하 신장 : 머리 뒷부분이 헤드레스트보다 위로 나오지 않는 아이 참고연령: 4세 ~ 12세 정도 (차량용 3점식 안전벨트를 이용하여 차량에 고정 해 주세요.)

차량에 장착하기 전에

○ 장착 불가능한 좌석

- 좌석의 앉는 폭 깊이가 45cm이하의 좌석 (장착한 유아용 카시트가 불안합니다.)
- 자동차의 중간좌석 (사고시 아이가 튕겨 나갈 우려가 있습니다.)
- KS R 4027 혹은 ECE No 16등의 동등한 규칙에 의해 승인된 3점식 안전벨트 방식이 장착되지 않은 차량

○ 카시트 장착 방법의 결정

자세한 장착방법은 각 모드별 장착방법을 참고해 주세요.

① 위험

차량안전벨트의 종류 및 좌석의 형태 등으로 인해 사용설명서와 같이 장착되지 않을 시에는 다른 좌석에 장착해 주세요.

체 중	9~18Kg이하 ※제나 카시트만 해당		임팩트 쉴드 + 차량용 3점식 안전벨트 사용
	15~36Kg이하		차량용 3점식 안전벨트 사용

○ 사용상의 주의사항

- 본 제품은 자동차 사고시 아이를 충격으로부터 완화시키는 것을 목적으로 만들어진 카시트입니다.
- 아이의 안전을 위해 사용하시기 전에 반드시 사용 설명서를 잘 읽으신 후 기재된 내용에 따라 올바르게 사용해 주세요.
- 본 제품을 다른 사람에게 양도할 때에는 반드시 본 설명서도 함께 양도해 주세요.
- 본 설명서는 분실하지 않도록 유의해 주세요.
- 제품규격은 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.
- 제품의 소재 특성상 특유의 새 상품 냄새가 날 수 있습니다. 통풍이 잘 되는곳에 환기 시키거나 시트를 한번 세탁 하신 후에 사용 해주세요.


차량에 장착하기 전에

○ 구성품

① 주의


부품을 임의로 교환하지
말아 주세요. 카시트가
충분한 효과를 발휘하지
못해 심각한 부상을
입을 수 있습니다.

※ 제품의 구성품은
모델별로 다릅니다.
구성품의 표를 참고해
주세요.

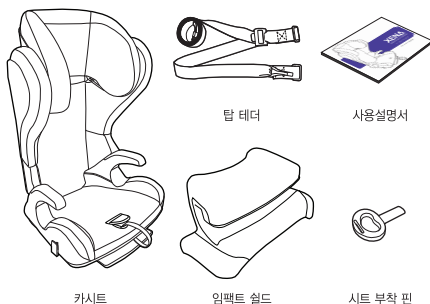

	제나	제나 주니어	제나 주니어 라이트
카시트	○	○	○
사용설명서	○	○	○
시트 부착 핀	○	○	○
탑 테더	○	○	×
임팩트 쉴드	○	×	×

○ 조립 방법

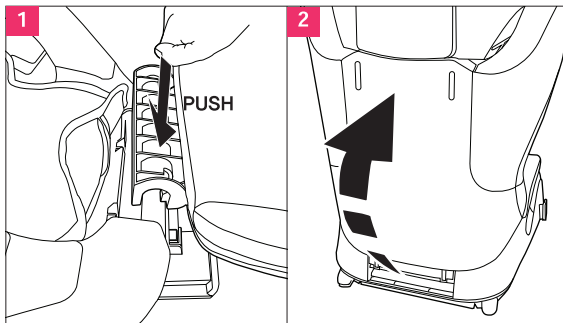

1.

등판시트를 부스터 시트
뒤쪽에 맞추어 끼워
넣어주세요.


2.

등판을 천천히 들어 올려
주세요.

차량에 장착하기 전에

ⓘ 경고

우측 내용을 지키지 않을 시, 아이의 생명에 위험이 있거나 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

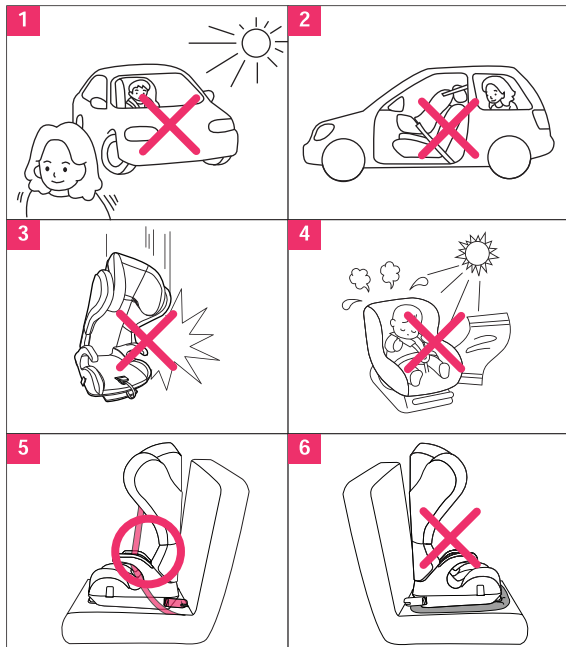

5.

카시트는 아이가 타지 않을 때에도 안전을 위해서 ISOFIX 또는 차량용 안전벨트로 고정시켜 주세요. 고정하지 않으면 충돌이나 급제동시 카시트가 이동하여 동승자에게 상해를 줄 수 있습니다.

6.

자동차 좌석의 쿠션, 방석등을 깔은채로 카시트를 사용하지 않아주세요. 또한 쿠션을 카시트 위치 조절용으로 사용하지 않아주세요.

1.

아이가 차량 안에 있을 시에는 반드시 보호자가 함께 해 주세요. 아이를 카시트에 앉힌 채 자동차로부터 떠나지 마세요. 더운 날씨 등으로 차내가 고온이 되면 사망으로 연결될 위험이 있습니다.

2.

뒷좌석에 사람을 태울 경우, 2도어나 3도어 차량과 같이 뒷좌석 문이 없는 차량은 앞좌석에 카시트를 설치하지 마세요. 뒷좌석에 앉은 사람의 긴급 탈출 시 방해가 될 수 있어 위험합니다.

3.

사고 등에 의해 충격을 입은 카시트는 사용하지 마세요. 만일의 경우 충분한 효과를 발휘하지 못하고, 위험을 초래하므로 반드시 새로운 카시트로 교체해 주세요.


4.

카시트가 직사광선을 쬔면 금속 부분이나 플라스틱 부분 등이 뜨겁게 되는 경우가 있습니다. 아이를 앉히기 전에 카시트 온도를 항상 확인해 주세요.

차량에 장착하기 전에

ⓘ 경고

우측 내용을 지키지 않을 시, 아이의 생명에 위험이 있거나 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

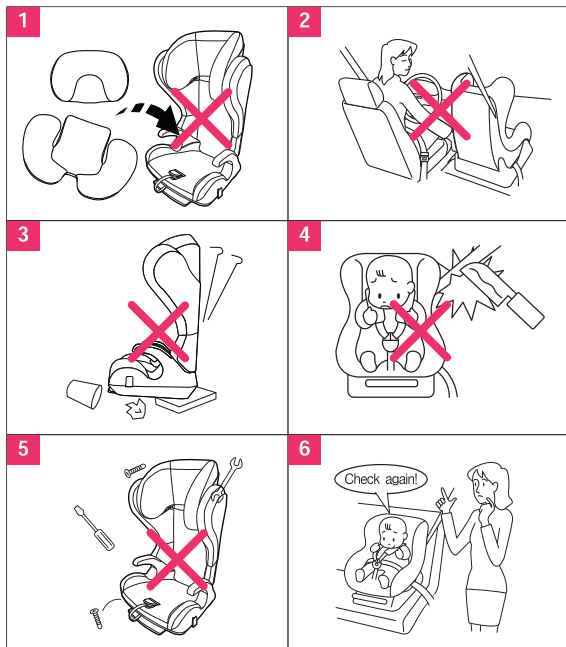

5.

본 카시트를 제조사의 승인 없이 절대로 개조나 변형하여 사용하지 말아 주세요.

6.

아이를 태울때에는 카시트의 장착 상태를 재확인 후 주행해 주세요. 또한 주행중 또는 주행후에도 이상 유무를 확인해 주세요. (확인: 정차후에 안전한 상태에서 진행해 주세요.)

1.

카시트의 겹감, 커버류는 떼어내어 단독으로 사용하지 마시고, 지정된 제품 이외의 제품으로 교체 사용하지 말아 주세요.

2.

주행 중에는 카시트의 조절이나 조작을 하지 말아 주세요. 주행중에 지장을 주며 예기치 않은 사고로 연결 될 위험이 있습니다.

3.

설치시 카시트 주위에 이물질이 없는지 확인하시고 사용하시기 바랍니다. 이물질로 인해 고정이 확실하지 않을 경우 카시트가 튕겨 나가 큰 상해를 입을 수 있습니다.


4.

차내의 날카로운 부분에 카시트의 모든 벨트류가 상하지 않도록 주의해 주세요. 또한 차내에 가급적 위험한 물건은 보관하지 말아 주세요.


각 부 의 명칭

○ 장착 방법에 명시된 시트의 명칭입니다. 참고하신 후 사용해 주세요.

카시트

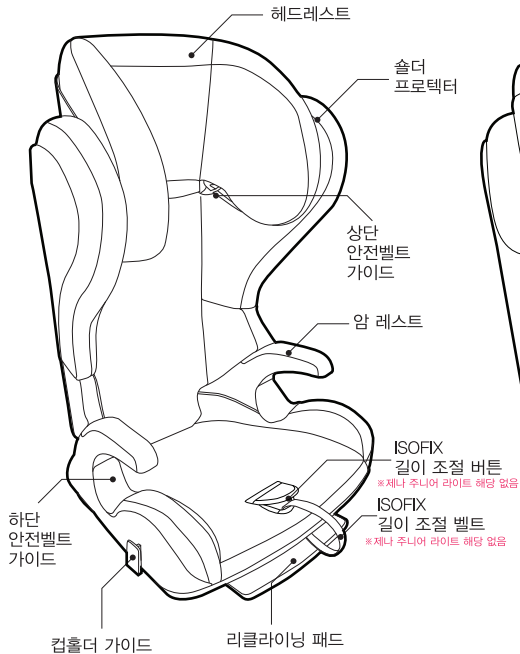


카시트 후면

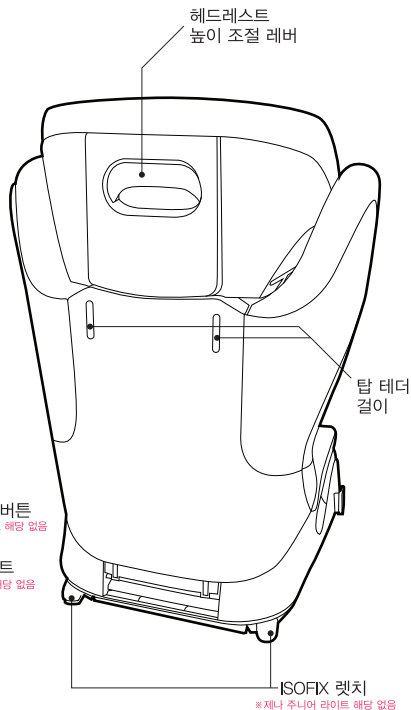

조작 방법

○ 헤드레스트 높이조절

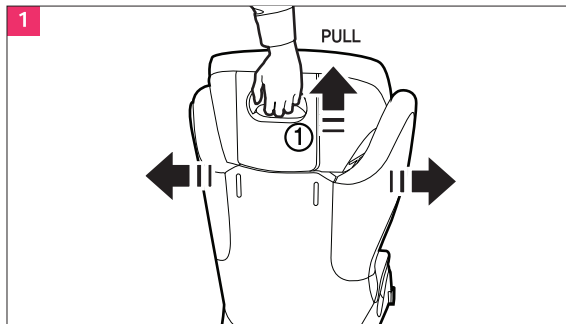


1.

헤드레스트 높이 조절 레버를 위로 당기면서 헤드레스트를 잡아 올리거나 내려주세요.
카시트의 어깨 너비가 자동으로 늘어 납니다.

○ 리클라이닝 방법

❗ 주의

리클라이닝을 하실때
손이 끼일 수 있으니
주의해 주세요.

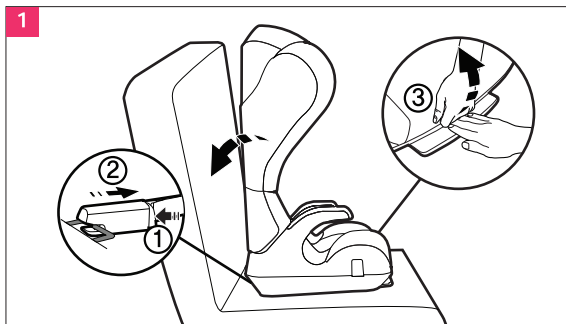

1.


ISOFX 렛치를 해제한 후에
카시트의 하판에 손을 얹고 시트
앞부분을 들어올리듯 올려주세요.
하단 레일을 따라 카시트가 1단
높게 됩니다.

※제나 주니어 라이트 카시트는
ISOFX 렛치 해제 없이 카시트의
하판에 손을 얹고 각도를 조절
하시면 됩니다.

※ 주의 : 하판과 카시트 사이에
손이 끼어 다칠수 있으니 주의해
주세요.

조작 방법

○ ISOFIX 렛치와 탑 테더 설치하기 ※ 제나 주니어 라이트 카시트 해당 없음

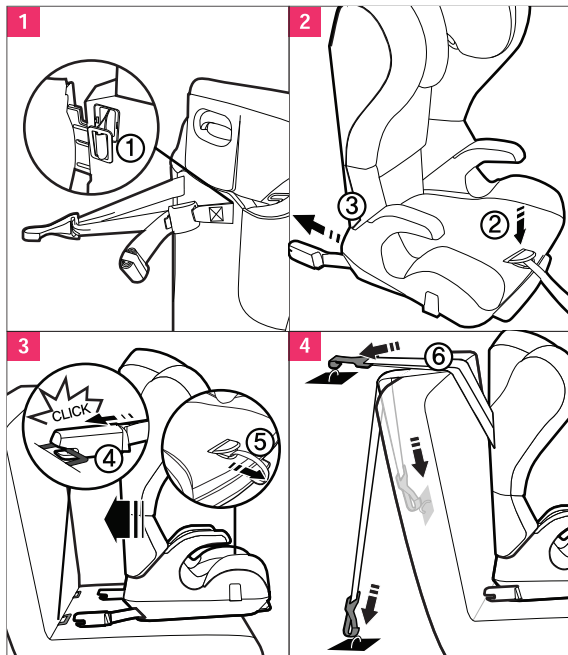

1.

카시트의 등판의 탑 테더걸이에 탑 테더를 설치해 주세요.

2.

전면의 ISOFIX 길이 조절 버튼을 누른채로 후면의 ISOFIX 렛치를 잡아 당겨 주세요.

3.

차량의 ISOFIX 앵커에 카시트의 ISOFIX 렛치를 결합시켜 줍니다. (장착 후 정확히 정착이 되었는지 확인해 주세요.)

전면의 ISOFIX 길이 조절 벨트를 당겨 카시트를 차량시트에 밀착시켜 주세요.

4.

차량 시트 후면에 탑 테더 앵커에 탑 테더를 설치해 주세요. (탑 테더 앵커의 위치는 차량마다 각각 다릅니다. 차량 설명서를 참조해 주세요.)

차일드 모드 사용방법


① 주의

헤드레스트의 높이는
아이의 머리위에 3cm
정도의 여유가 있을
정도로 사용해 주세요.

차량용 안전벨트가
고이지 않도록 주의
하여 주세요.

차일드 모드는 반드시
임팩트 쉴드를 착용
시키고 사용하여야
합니다.

이 보호장치는 KS R
4027 또는 동등한
기타 표준에 따라서
승인된 3점식 안전벨트
를 구비하고 있는
차량에만 사용하기에
적합합니다.

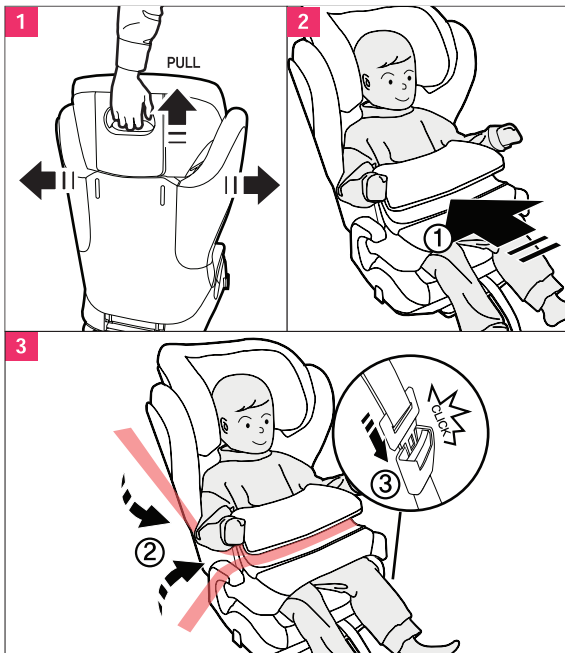

※ 제나 카시트만 임팩트 쉴드가 포함 되어 있습니다.

1.

아이의 앞은 키에 맞게 카시트의
헤드레스트를 조절해 주세요.
어깨 너비가 자동으로 늘어납니다.

2.

아이를 앉힌 후 임팩트 쉴드를
설치하여 주세요.

3.

차량용 안전벨트를 잡아당긴 후
임팩트 쉴드 전면을 가로질러
차량용 안전벨트 버클에 결합하여
주세요.
(흉부와 복부를 지나가는 벨트
모두가 임팩트 쉴드를 가로질러
결합되어야 합니다.)

주니어 모드 사용방법


! 주의

이 보호장치는 KS R 4027 또는 동등한 기타 표준에 따라서 승인된 3점식 안전벨트를 구비하고 있는 차량에만 사용하기에 적합합니다.

올바르게 설치되지 않으면 충돌 시에 카시트가 충분한 효과를 발휘하지 못하고 아이가 중대한 상해를 입을 위험이 있습니다.

차량용 안전벨트가 꼬이지 않도록 주의해주세요.

차량용 안전벨트 버클은 최대한 낮게 착용하여 아이의 골반이 견고하게 걸속될 수 있도록 해 주세요.

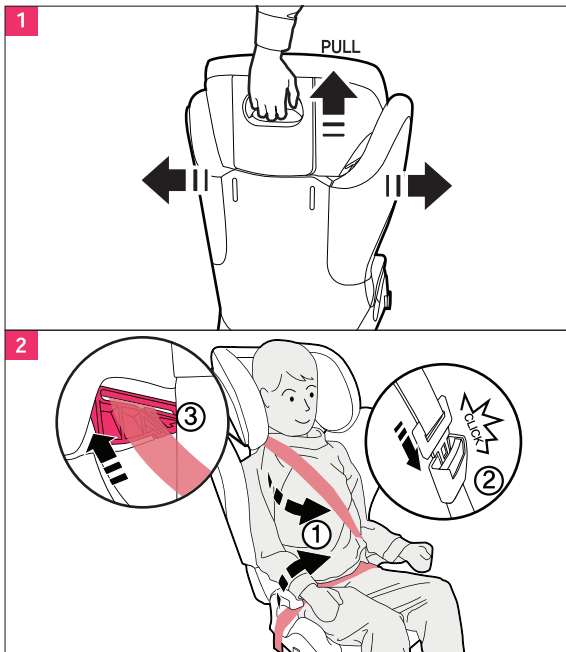

1.

아이의 앞은 키에 맞게 카시트의 헤드레스트를 조절해 주세요.
어깨 너비가 자동으로 늘어납니다.


2.

아이를 앉힌 뒤, 차량의 안전벨트를 카시트의 하단 안전벨트 가이드를 거쳐 차량용 안전벨트 버클에 결합시킨 후, 안전벨트를 카시트의 상단 안전벨트 가이드에 끼워 넣어 정리해 주세요.

※ 안전벨트는 반드시 최대한 낮게 장착되어 골반이 견고하게 걸속 되도록 해 주세요.

제품의 유지 및 관리

○ 카시트 커버 탈착방법

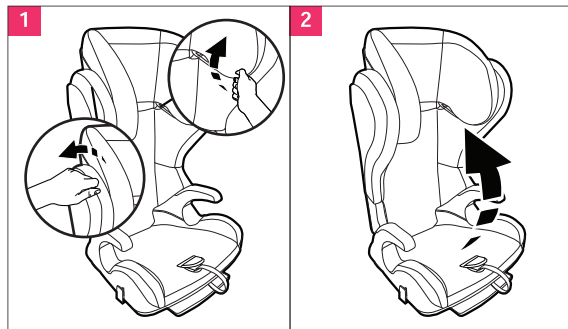


1.

상단 안전벨트 가이드에서 고무줄을 빼낸 후, 헤드레스트의 천을 벗겨 주세요. 이후, 좌우 숄더 프로텍터의 고무줄을 빼낸 후 천을 벗겨 주세요.

2.

카시트의 고무줄을 모두 빼낸 후, 카시트 전체의 천을 벗겨 주세요.

○ 시트 부착 핀 사용방법

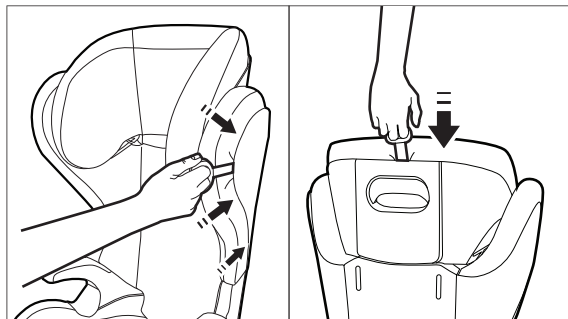

· 세탁 후 시트 부착할 시에 손이 닿지 않는 깊은 곳 까지 밀어 넣어 줄수 있게 도와줍니다.

· 시트 부착 핀의 끝 부분과 시트를 함께 잡으신 후 깊숙이 밀어 넣어 고정시켜 주세요.

· 시트 바깥쪽 전체를 밀어 넣어 부착해 주세요.

제품의 유지 및 관리

○ 커버류의 세탁 방법

! 주의

중성세제를 원액으로
사용하거나 가솔린
벤젠 등 유기용제를
사용하지 마아 주세요.
본제를 파손시킬 위
험이 있습니다.

표백제를 포함하지
않은 세제를
사용하십시오.

카시트 커버를
반드시 입힌채로
사용해 주세요.



- 30℃ 물에서 손세탁 해주세요.
- 중성세제로 손세탁하고, 통풍이 잘되는 그늘에 펴서 말려 주세요.
- 섬유유연제를 사용하지 마아 주세요.
- 손으로 팔 경우에는 약하게 짜 주세요.
- 충분히 마를 때까지 커버를 사용하지 마아 주세요.
- 염소표백제는 색이 빠질 염려가 있으므로 사용하지 마아 주세요.
- 다림질하지 마아 주세요.

○ 부품 본체류의 손질 방법

- 통상적으로 물에 꼭 짰 타월로 닦아 주세요.
- 먼지나 휴지는 청소기 등을 이용 하세요.
- 물통기 쉬운 음식물 등을 얹지른 경우에는 마르기 전에 잘 닦아 주세요.
- 가솔린이나 벤젠 등 유기용제를 사용하지 마아 주세요.
- 벨트를 표백하거나 염색하지 마아 주세요.
- 장기간 사용하지 않을시엔 차에서 내려 통풍이 잘되고 아이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하시고
부속품들이 분실되지 않도록 주의해 주세요.

품 질 보 증 서

본 제품은 엄격한 품질관리와 검사를 거쳐 출고한 것입니다.
고객 여러분께서 정상적으로 사용하시는 가운데 결함이 발생 되었을 시는 다음
규정에 의거 보상해 드립니다.

1. 보증기간 : 1년 (구입일 기준)

2. 보증내용

가. 제조상 결함이 있는 제품은 무상으로 A/S받을 수 있습니다.

나. 다음의 경우에는 보증기간 중이라도 유상수리를 합니다.

1) 사용중 마모 또는 취급 및 사용상의 부주의로 인한 고장

2) 제 3자의 제품 수리에 의한 고장

다. 보증기간이 경과한 제품의 수리비는 실비로 청구합니다.

어린이제품 안전 특별법에 의한 품질표시

품 명 : 자동차용 어린이 보호장치	제품명 : 제나 카시트
종 류 : 유아용 좌석, 부스터 좌석	제조원 /판매원: (주) 순성산업
모델명 : S-200	제조년월 : 별도표기
사용가능한 아이의 체중 범위 :	제조국명 : 대한민국
9 ~ 36Kg이하 (Group I, II, III)	재 질 : 폼체-폴리프로필렌
사용 범위 및 구속 방법:	(내열온도 : 120℃, 내냉온도 : -20℃)
범 주 : 범용, 준범용	시트 - 폴리에스터
구속방법 : 차량용 안전벨트,	충진재 - 폴리우레탄
Latch형과 차량용 안전벨트 겸용	포장재 - 고지 100%
구속형태 : 앞보기	임팩트 쉴드 - EPS

※ 순성산업의 모든 제품은 엄격한 품질검사를 거쳐 출고합니다.
만일 제조상의 이상이 있는 제품은 본사로 문의 바랍니다.

(주) 순성산업

12129 경기도 남양주시 진건읍 진건오남로 453 (송능리 49-11)

TEL : 1522-7466 FAX : 031-574-8273

www.soonsung.com