

# Carry

Birth to 13kg / 0-1 year



캐리 카시트 사용설명서

soonsung

본 제품 사용 설명서와 함께 보유 중인 차량 매뉴얼을 숙지해 주세요.  
설명서의 내용에 따라 ‘캐리’ 카시트를 설치 및 사용해 주세요.  
정확한 사용 방법을 따르지 않을 경우 유아에게 심각한 부상을 초래할 수 있습니다. 지속적이고 안전한 사용을 위해 본 설명서를 잘 보관해 주세요.

## 캐리 카시트를 구매해 주셔서 감사합니다.

1. 본 “범용” 어린이 보호장치는 ECE 인증을 받은 제품으로 차량에서 사용하도록 승인 되었으며, 대부분의 차량에 설치가 가능하나 차량 시트에 따라 설치되지 않을 수 있습니다.
2. 차량 제조사에서 제공하는 차량 사용 설명서에 “범용” 어린이 안전 장치의 설치가 가능함을 명시했을 경우, 해당 제품의 설치가 가능합니다.
3. 이 어린이 보호장치는 본 주의사항이 첨부되지 않은 이전의 설계에 적용되는 것보다 더욱 엄격한 조건하에서 “범용”으로 분류되었습니다.
4. 본 제품은 3점식 차량 벨트가 지원되는 차량에만 설치가 가능하며, 유럽 ECE 규정 No.16 또는 기타 등등한 표준에 따라 승인되었습니다.
5. 의심스러운 점이 있을 경우 제조사 또는 판매처에 문의해 주세요.

참고사항: 위 사진은 참고용이며, 실제 제품과 다를 수 있습니다.

# 목차

사용 연령과 인증	2
주요 사항	3
차량 설치 시 유의 사항	4
각 부위의 명칭	7
<b>제품 사용 방법</b>	8
1. 핸들의 사용	
2. 시트 쿠션 및 캐노피	
3. 3점식 벨트 사용 방법	
4. 차량 설치 방법	
5. 올바른 벨트 장착 및 확인	
<b>시트 커버 및 캐노피</b>	13
1. 캐노피와 시트 커버 제거	
2. 시트 커버 결합	
<b>유모차 결합</b>	16
1. 어댑터 결합 및 분리 방법	
2. 유모차 결합 및 분리 방법	
<b>제품 유지 및 관리</b>	18
1. 커버류의 세탁 방법	
2. 부품 본체류의 손질 방법	
<b>품질 보증서</b>	20

## 사용 연령

유럽 ECE R44/04 인증을 받은 신생아(Group 0+)용 카시트입니다.

Group	사용 체중
0+	0~13kg

## 인증

캐리 카시트는 유럽 국제 표준 안전 기준에 맞춰 디자인 및 테스트된 카시트입니다(ECE R44/04).  
인증 마크는 시트의 하단부에서 확인할 수 있습니다.

본 제품을 제조사의 승인 없이 절대로 개조하거나 변형하여 사용하지 말아 주세요.

## 주요 사항



### 아이의 안전을 위해

- 중요!** 저체중의 자녀의 경우 의사와 상담한 뒤에 제품을 사용해 주세요.
- 중요!** 설명서에 명시되지 않은 기타 약세서리와 함께 사용하지 말아 주세요.
- 중요!** 설명서에 명시되지 않은 방법으로 카시트를 설치하지 말아 주세요.



### 주의

설명서를 충분히 숙지한 후 제품을 사용해야 하며,  
설명서는 지속적이고 안전한 사용을 위해 잘 보관해 주세요.  
제품을 제 3자에게 양도할 경우, 제품 사용 설명서를 함께 전달해 주세요.  
이를 지키지 않을 시 아이에게 부상 및 위험을 초래할 수 있습니다.

- 사용 설명서에 따라 카시트를 설치해 주세요. 모든 부품이 올바르게 조립 및 장착되었는지 확인해 주세요. 카시트가 차량 시트나 문에 끼이지 않도록 주의해 주세요.
- 차량 벨트 및 카시트의 5점식 벨트는 단단하게 조여야 하며,  
아이의 키에 알맞게 조절되어야 합니다. 모든 벨트가 꾀이지 않도록 해주세요.
- 차량 허리 벨트를 올바르게 사용해 주세요.  
허리 벨트가 아이의 끌반을 올바르게 고정하는지 확인해 주세요.
- 차량 사고를 통한 충격으로 제품에 손상이 있을 경우, 새 카시트로 교환하셔야 합니다.
- 카시트의 커버가 없을 경우, 카시트를 햇빛에 직접적으로 노출시켜서는 안되며,  
뜨거워진 카시트 표면으로 인해 아이가 화상을 입을 수 있습니다.

- 아이를 카시트에 혼자 두지 말아 주세요.
- 사고로 인해 부상을 야기할 수 있는 물품들은 잘 보관해 주세요.
- 제조사의 지침 없는 제품이나 별도의 수정 및 인증되지 않은 제품은 위험할 수 있습니다.
- 커버가 없는 카시트는 사용하지 말아 주세요.  
제조사가 권장하지 않은 커버 소재를 사용해서는 안되며, 이는 카시트 기능에 영향을 끼칠 수 있습니다.
- 설명서에 명시되어 있지 않은 방법으로 장착하지 말아 주세요.  
장착 시 의심스러운 점이 있을 경우 제조사에 문의해 주세요.




### 동승자의 안전을 위해

- 무겁거나 날카로운 물품들은 반드시 고정되어야 합니다.
- 모든 동승자는 안전 벨트를 단단히 착용해야 합니다.
- 카시트는 아이가 사용하지 않을 때에도 잘 고정해야 합니다.

### 차량 설치 시 유의 사항


- 2점식 안전 벨트로 카시트를 장착할 경우,  
교통 사고 발생 시 아이에게 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.
- 실크나 가죽 등 민감한 소재로 제작된 차량 시트의 경우 카시트를 놓거나 장착했을 경우  
눌림 현상 등이 발생할 수 있습니다.

- 측면이나 후면을 바라보는 차량 시트에는 카시트를 설치하지 말아 주세요.(그림 1a, 1b 참고)  
카시트는 정면을 바라보는 차량 시트에만 설치해야 합니다.  
통계적으로 뒷좌석에 카시트를 설치하는 것이 더욱 안전합니다.
- 카시트가 차량이나 문에 끼이지 않도록 주의해 주세요.

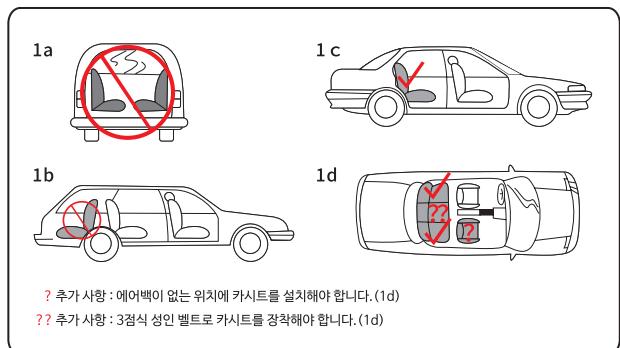

## 각 부위의 명칭

- 차량 벨트의 높이를 조절할 수 있는 경우, 벨트를 낮은 곳에 위치시켜 주세요.
- 아이가 타지 않았을 때에도 카시트를 단단히 고정해 주세요.  
잘 고정되지 않은 카시트는 동승자에게 부상을 초래할 수 있습니다.  
같은 이유로 차량 내에 책이나 다른 물품들은 없는지 확인해 주세요.
- 벨트는 ECE R16/GB14166 승인을 받거나 그에 상응해야 합니다.  
(차량 벨트 라벨의 “e” 문구를 확인해 주세요.)
- 아이가 카시트에서 장난치지 않도록 주의해 주세요.  
카시트를 사용하는 도중에도 벨트가 단단히 고정되어 있는지 확인해 주세요.
- 아이와 함께 같은 차량 벨트를 사용하지 말아 주세요.

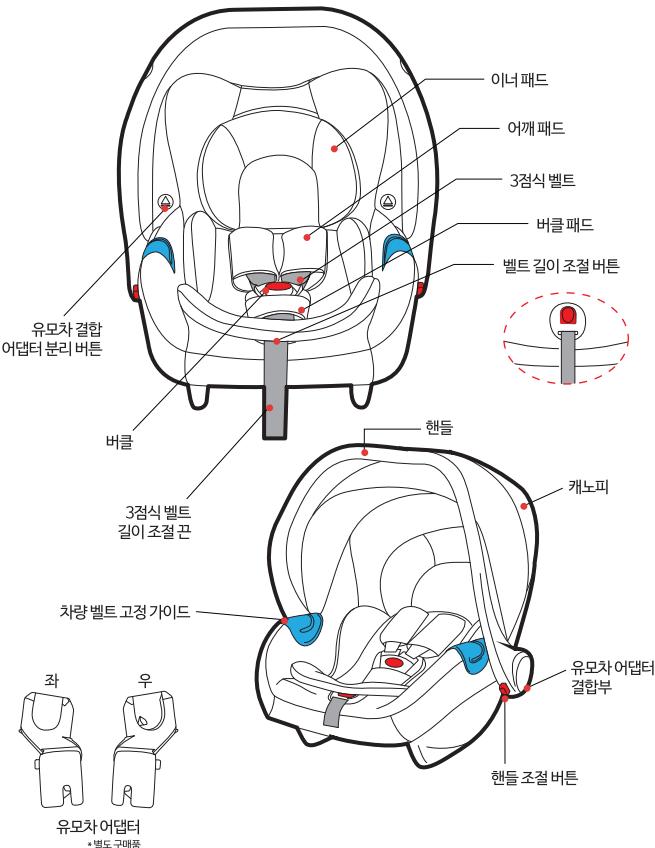

# 제품 사용 방법


## 1. 핸들의 사용

### 1) 단계 조절

- 양측면에 위치한 핸들 조절 버튼을 동시에 누릅니다. (그림 1A)  
핸들을 원하는 위치로 움직여 줍니다.  
버튼을 놓은 후 원하는 위치로 핸들을 이동시키면 ‘찰칵’ 소리와 함께 핸들이 고정됩니다.


### 2) 단계 예시(그림2)

- D** 벨런스 포지션 - 카시트를 바닥에 균형 있게 놓기 위한 모드입니다.
- C** 바운서 포지션 - 평평한 바닥에서 바운서 형태로 사용하는 모드입니다.
- B** 캐리어 포지션 - 차량 설치 및 캐리어 형태 시 사용하는 모드입니다.

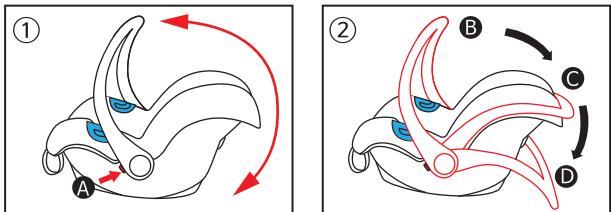

## 2. 시트 쿠션 및 캐노피








- 시트 쿠션은 아이의 머리와 등을 보호하고 밭쳐줍니다.  
허리 쿠션(그림 3E. 머리와 등 쿠션 아래)은 아이의 허리로 가는 압박을 줄여줄 수 있습니다.  
(아이의 성장 단계에 맞춰 허리 쿠션을 제거하여 공간을 확보할 수 있습니다.)
- 캐노피는 햇볕으로부터 아이의 피부를 보호합니다.  
상황에 따라 캐노피를 사용할 수 있습니다. (그림 4)

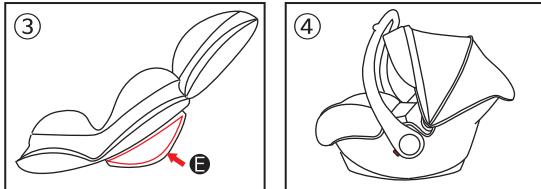

## 3. 3점식 벨트 사용 방법

### 1) 길이 조절





- 벨트 길이 조절 버튼(그림 5)을 눌러 3점식 벨트를 늘릴 수 있습니다.  
**참고 사항 : 어깨 매드를 누르지 말아 주세요.**
- 3점식 벨트 길이 조절을 위해 버클의 빨간 버튼을 눌러 주세요.
- 3점식 벨트를 버클에서 분리합니다. (그림 6)
- 아이를 카시트에 앉힌 후, 3점식 벨트를 아이의 어깨에 채워줍니다. (그림 7)  
**참고 사항 : 3점식 벨트가 꼬이지 않게 주의해 주세요.**
- 3점식 벨트 좌, 우를 정확하게 포갠 뒤, 버클에 결합합니다. 올바르게 결합되면 “찰칵” 소리가 들립니다. (그림 8)  
**참고 사항 : 버클은 아이의 배가 아닌 가랑이가 올바른 위치입니다.**
- 3점식 벨트 길이 조절 끈을 회살표 방향으로 당겨(그림9) 단단하게 고정합니다.  
아이의 몸과 3점식 벨트 사이에 2개의 손가락이 들어갈 정도가 가장 적당합니다.

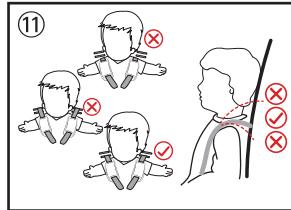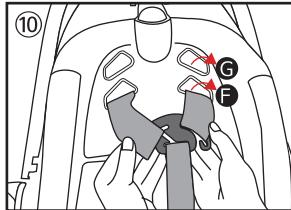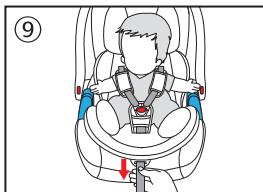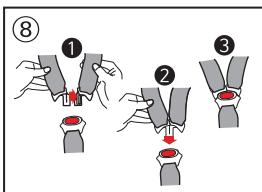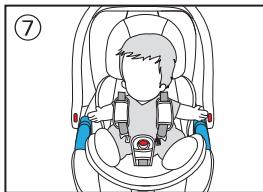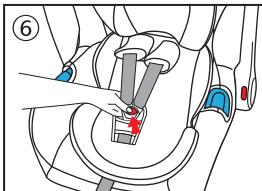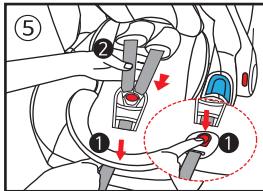

#### 4. 차량 설치 방법

- 카시트의 핸들을 캐리어 모드로 변경한 뒤, 차량 뒷좌석의 평평한 곳에 위치 시킵니다.  
카시트는 차량 진행 방향과 반대로 설치해야 합니다. (그림 12)
- 차량 벨트를 최대한 길게 늘어뜨려 줍니다. 하리 벨트를 카시트 위에 위치 시킨 뒤 버클에 결합합니다.  
이후 허리 벨트를 차량 벨트 고정 가이드에 넣어 마무리합니다. (그림 13)

참고 사항 : 차량 벨트가 꾀이거나 빠지지 않도록 주의해 주세요.  
카시트는 바닥 후면 전체가 닿아 눌혀지도록 설치해 주세요..(그림 12\_1, 12\_2 참고)

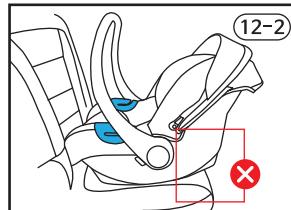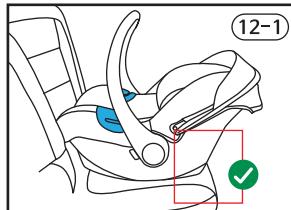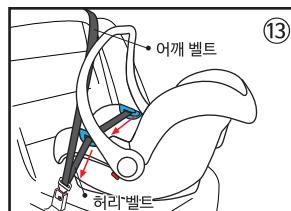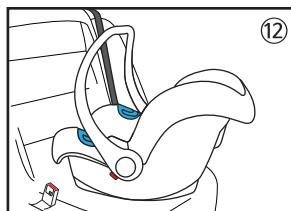


#### 2) 높이 조절 및 올바른 사용

- 아이가 성장할 경우, 3점식 벨트를 고정하는 금속 플레이트(카시트 후면)를 분리한 뒤 F부터 G까지의 구멍에 넣어 높이를 조절할 수 있습니다. (그림 10)
- 3점식 벨트가 아이의 어깨에 올바르게 안착되었는지 확인해 주세요. (그림 11)

3) 어깨 벨트를 카시트 후면으로 당겨준 뒤, 카시트 후면에 위치한 파란색 벨트 고정 가이드에 넣어 마무리합니다. (그림 14-15)


참고 사항 : 차량 벨트가 꾀이지 않도록 주의해 주세요.

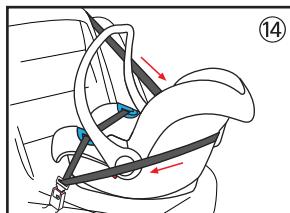

4) 차량 벨트를 단단하게 조여줍니다. (그림 16)



- 카시트를 차량 좌석에 밀착시킵니다.
- 허리 벨트를 수평으로 당겨 고정시킵니다.
- 어깨 벨트의 윗부분을 당겨 벨트 전체를 단단하게 조여줍니다.

참고 사항 : 카시트가 단단하게 고정되었는지 확인해 주세요.

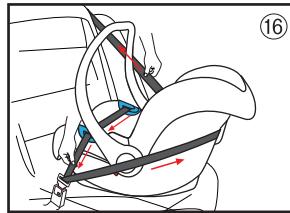

## 5. 올바른 벨트 장착 및 확인



· 설치한 카시트가 벨트 버클에 너무 가깝게 위치하지 않아야 합니다. (그림 17-18)




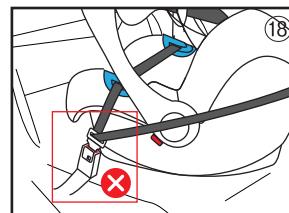
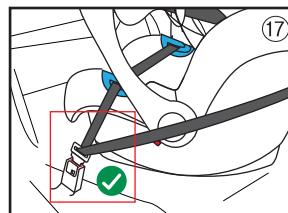


## 시트 커버 및 캐노피

### 1. 캐노피와 시트 커버 제거

- PP 보드에 고정된 커버를 잡아 당깁니다. (그림 19)
- 캐노피 고정 밴딩 끈을 풀어줍니다. (그림 20)

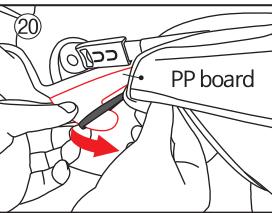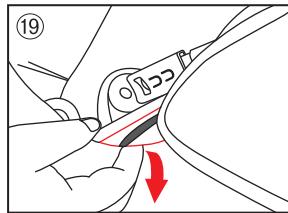

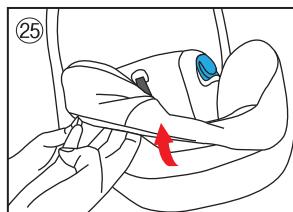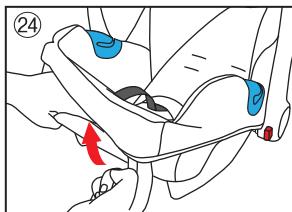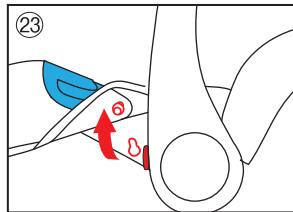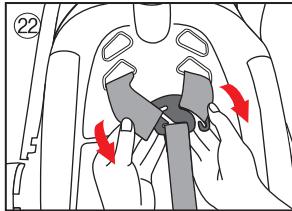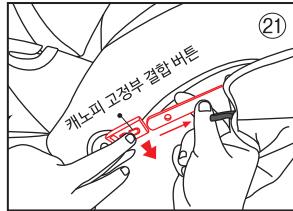

· 도구를 사용하여, 캐노피 결합부를 누른 후, 고정 막대를 당겨 캐노피를 제거합니다. (그림 21)

· 3점식 벨트를 금속 플레이트에서 제거합니다. (그림 22)

· 시트 커버를 후크에서 분리합니다. (그림 23)

· 차량 벨트 고정 가이드에 위치한 커버를 분리한 뒤, 커버의 가장자리를 느슨하게 만듭니다.  
전체 커버를 들어올려 분리합니다. (그림 24,25)






## 2. 시트 커버 결합

· 시트 커버를 카시트 몸체에 위치 시킨 뒤, 카시트 가장자리 흠에 끼워줍니다.  
이후 차량 벨트, 고정 가이드에 위치한 커버를 올바르게 씌워줍니다. (그림 26)

캐노피 고정 막대를 결합부에 정착합니다. (그림 27)

· 캐노피 고정 밴딩 끈을 PP보드에 위치시킨 뒤, 가장자리에 끼워줍니다. (그림 28,29)

· 시트 커버 후크를 결합하여 마무리합니다. (그림 30)

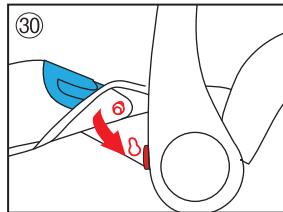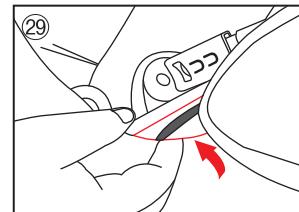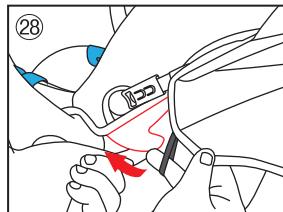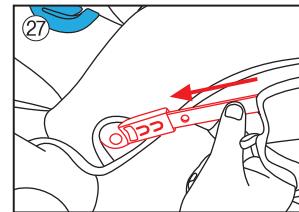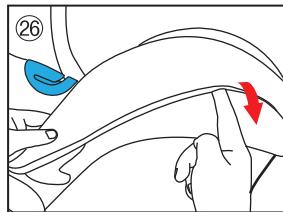


## 유모차 결합

### 2. 어댑터 결합 및 분리 방법


#### 1) 어댑터 결합

- 어댑터의 좌,우를 확인합니다.(그림 1)  
카시트 손잡이 하단에 위치한 연결부 좌,우에 어댑터를 결합합니다.(그림 2A)

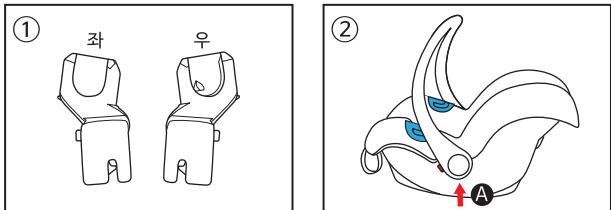

#### 2) 어댑터 분리

- 카시트 측면 프레임에 위치한 어댑터 분리 버튼을 누른 상태에서(그림 1)  
결합된 어댑터를 아래로 잡아 당겨 분리 합니다.(그림 2)

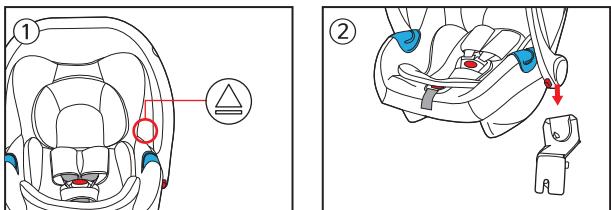


### 3. 유모차 결합 및 분리 방법

#### ! 참고 사항

유모차 어댑터는 큐터스의 토디(Tody), 스파이더(Spider) 제품에만 호환되며,  
타 유모차에는 사용할 수 없습니다.


#### 1) 유모차 결합 - 큐터스 토디

- 결합 전, 유모차는 T바를 제거 혹은 열어준 후, 가장 낮은 각도로 등받이를 조절해주세요.  
유모차 토디의 좌,우 팔걸이 커버를 잡아당겨 분리한 뒤, 결합 위치를 확인합니다.(그림 1)  
어댑터가 결합된 카시트를 유모차 연결부에 기워 결합합니다.(그림 2)
- 카시트는 마주보기 상태로 결합합니다.

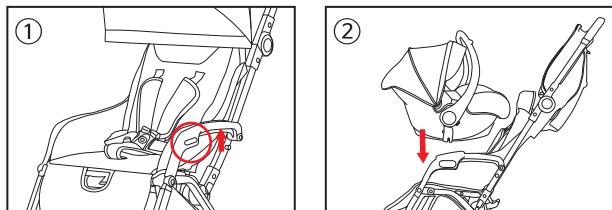

#### 2) 유모차 분리 - 큐터스 토디



- 결좌,우 어댑터에 위치한 회색 분리 버튼(그림 1A)을 누른 상태에서(그림1)  
카시트를 들어 올려 분리합니다.(그림2)

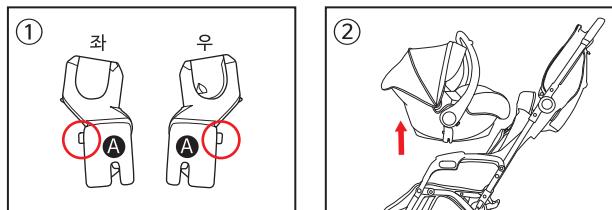

## 제품 유지 및 관리



### 3) 유모차 결합 - 큐터스 스파이더

- 스파이더 프레임 좌,우 시트 연결부 위치를 확인합니다.(그림 1)  
어댑터가 결합된 카시트를 유모차 시트 연결부에 끼워 결합합니다.(그림 2)
- 카시트는 마주보기 상태로 결합합니다.

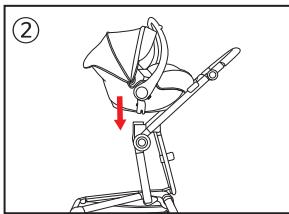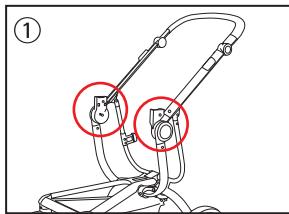

### 2) 유모차 분리 - 큐터스 스파이더

- 좌,우 어댑터에 위치한 회색 분리 버튼(그림 1A)을 누른 상태에서(그림1)  
카시트를 들어 올려 분리합니다.(그림2)

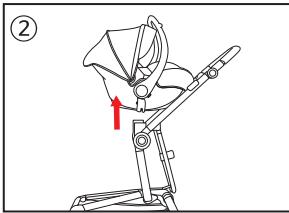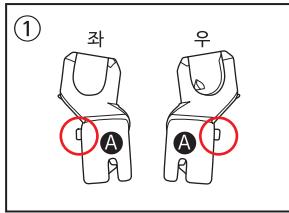

## 1. 커버류의 세탁 방법



- 30°C 물에서 손세탁 해주세요.
- 충성세제로 손세탁하고, 통풍이 잘 되는 그늘에 펴서 말려 주세요.
- 섬유유연제를 사용하지 말아 주세요.
- 잔여 세제가 남지 않도록 충분히 헹궈 주세요.
- 손으로 짧 경우에는 약하게 짜 주세요.
- 충분히 마를 때까지 사용하지 말아 주세요.
- 염소표백제는 색이 빠질 염려가 있으므로 사용하지 말아 주세요.
- 다림질하지 말아 주세요.

## 2. 부품 본체류의 손질 방법

- 물에 적셔 꼭 짠 타월로 닦아 주세요.
- 먼지나 휴지는 청소기 등을 이용 하세요
- 물들기 쉬운 음식물 등을 엎지른 경우에는 마르기 전에 잘 닦아 주세요.
- 가슬린이나 벤젠 등 유기용제를 사용하지 말아 주세요.
- 웨빙벨트를 표백하거나 염색하지 말아 주세요.
- 웨빙벨트는 탈착이 불가하며 분리 시 AS가 필요합니다.
- 장기간 사용하지 않을 시 차량에서 분리하여 통풍이 잘 되는 곳에 보관하시고  
부속품들이 분실되지 않도록 주의하세요.

## 품 질 보 증 서

MEMO

본 제품은 엄격한 품질관리와 검사를 거쳐 출고되었습니다.

고객 여러분께서 사용하시는 도중 결함이 발생 되었을 시에는 다음 규정에 의거 보상해 드립니다.

1. 보증 기간 : 1년 (구입일 기준)

2. 보증 내용

가. 제조상 결함이 있는 제품은 보증 기간 내 무상으로 A/S를 받을 수 있습니다.

나. 다음의 경우에는 보증 기간 중이라도 유상 수리를 합니다.

1) 사용 중 마모 또는 취급 및 사용상의 부주의로 인한 고장

2) 제 3자의 제품 수리에 의한 고장

다. 보증 기간이 경과한 제품의 수리비는 실비로 청구합니다.

어린이 제품 안전 특별법에 의한 품질 표시	
<p>품 명 : 자동차용 어린이 보호장치 종 류 : 유아용 좌석 모델명 : S~400 사용 가능한 아이의 체중 범위 : 13kg 이하 (group 0+) 사용 범주 및 구속 방법 : 범주 - 범용 구속방법 - 3점식 차량용 안전벨트 구속형태 - 뒤보기 전용</p>	<p>제품명 : 캐리 카시트 제조원 : Zhengzhou Biuco Safety Technology Co., Ltd. 수입원 : (주)듀클 주소 : 경기도 남양주시 진건읍 진건오남로 453 고객상담실 : 1522-7466 제조년월 : 별도표기 제조국명 : 중국 재 질 : 몸체 - 폴리프로필렌 시트 - 폴리에스터 충전재 - EPS 포장재 - 고지 100%</p>

※ 듀클의 모든 제품은 엄격한 품질검사를 거쳐 출고합니다.

만일 제조상의 이상이 있는 제품은 고객상담실로 문의 바랍니다.